



MLC166BC

Indoor Motion Activated Light Control Instructions



This light control automatically turns a light on when motion is detected in the room and off 1, 2, 5, 10 or 20 minutes after you leave. Senses activity at distances up to 20 feet away when mounted 8 feet from floor, with a detection zone up to 120°. Perfect for laundry room, garage, basement or attic because it eliminates the need to fumble in the dark for a switch or pull-string.

FOR INDOOR USE ONLY

⚠ Caution: This motion sensor is not designed for use with an enclosed or shaded fixture of any kind. Infrared cannot penetrate glass or plastic. Use only with a ceiling mounted, bare bulb light socket. Works with any compact fluorescent, LED, or incandescent bulbs, 75 Watts Max. For best results, use a compact fluorescent bulb, LED bulb or an incandescent bulb of 75 Watts or less. Do not use with halogen bulbs.

DIRECTIONS FOR USE:

- Using a screwdriver, adjust the switch on the back of the unit to select the desired number of minutes the light will stay on. (1, 2, 5, 10 or 20 minutes). Use 45 for testing and optimizing detection zone.
- Turn power to light socket off.
- Remove the light bulb from socket.
- Screw the Motion Activated Light Control into the empty socket.
- Screw the light bulb into the Motion Activated Light Control.
- Position the motion sensor window to face the entryway to the room or area of activity. This is achieved by unscrewing the Motion Activated Light Control until the sensor is in the optimal position. The spring loaded pin at the base of threads will maintain electrical contact with the fixture up to 360° from it's fully seated position.
- Turn the power back on and the light will turn on immediately. The light will turn off 1, 2, 5, 10 or 20 minutes after you leave the area (depending on which function you selected).
- The unit will now operate automatically.

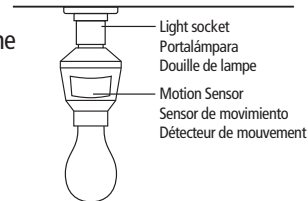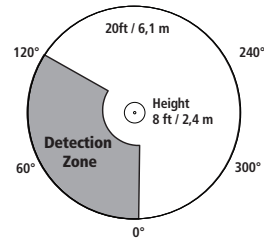

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com. Prop. 65 Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

©2017 AmerTac™
 250 Boulder Drive
 Breinigsville, PA 18031
 610-336-1330
www.amertac.com
 Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China



120V~, 60Hz, 75 Watts Max
 120V~, 60Hz, máximo 75 watts
 120V~, 60Hz, 75 watts maximum

117-0012-A

Back Panel



Instructions pour la commande d'éclairage intérieure activée par mouvement MLC166BC

Cette commande d'éclairage allume automatiquement une lumière lorsqu'elle détecte un mouvement dans la pièce, et l'éteint 1, 2, 5, 10 ou 20 minutes après le départ de la personne. Le mouvement est détecté jusqu'à une distance de 6,1 m si la commande d'éclairage est installée à 2,4 m du plancher, dans une zone de détection qui peut couvrir jusqu'à 120°. Idéale pour les buanderies, les garages, les sous-sols ou les greniers, car elle élimine le besoin de tâtonner dans le noir pour trouver un interrupteur ou un cordon.

POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

Attention : Ce détecteur de mouvement n'est pas conçu pour être utilisé avec un luminaire encastré ou un abat-jour, quel que soit son type. Les rayons infrarouges ne peuvent pas pénétrer le verre ou le plastique. Utiliser seulement avec une ampoule nue à douille installée au plafond. Fonctionne avec toute ampoule fluorescente, DEL ou incandescente compacte de 75 watts au maximum. Pour un meilleur résultat, utiliser une ampoule fluorescente ou une ampoule incandescente compacte de 75 watts ou moins. Ne pas utiliser avec des ampoules halogènes.

MODE D'EMPLOI :

- Au moyen d'un tournevis, régler l'interrupteur à l'arrière de l'appareil en fonction de la durée avant désactivation souhaitée (1, 2, 5, 10 ou 20 minutes). Chaque réglage correspond au nombre de minutes pendant lesquelles l'éclairage reste activé lorsqu'un mouvement est détecté.
- Désactiver l'alimentation électrique vers la douille de l'ampoule.
- Enlever l'ampoule de la douille.
- Visser la commande d'éclairage activée par mouvement dans la douille vide.
- Visser l'ampoule dans la commande d'éclairage activée par mouvement.
- Positionner la fenêtre détectrice de mouvement face à l'entrée de la pièce ou de la zone d'activité.
- Mettre sous tension. Au bout de quelques secondes, le dispositif active l'éclairage durant 1, 2, 5 10 ou 20 minutes lorsqu'un mouvement est détecté (selon la durée sélectionnée).
- L'appareil fonctionne alors automatiquement.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

AmerTac le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Detalles adicionales disponibles a través de www.amertac.com. Advert. sobre Prop. 65: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y/o malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Instrucciones para el Control de Luz Activado por Movimiento

Este control de luz enciende una luz automáticamente cuando detecta movimiento en la habitación y la apaga 1, 2, 5, 10 ó 20 minutos después de que Ud. abandone de la habitación. Detecta actividad a distancias de hasta 6.1 metros cuando se monta a 2.4 metros del suelo, con una zona de detección de hasta 120°. Ideal para cuartos de lavar, garajes, sótanos o áticos porque elimina la necesidad de tener que buscar a tientas un interruptor o tirar de un cordón en la oscuridad.

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

Atención: Este sensor de movimiento no ha sido diseñado para uso con accesorios instalados en un armario o accesorios matizados de ninguna clase. Los rayos infrarrojos no pueden penetrar objetos de vidrio o plástico. Utilícelo solamente con un portalámpara con foco desnudo instalado en plafón. Funciona con focos incandescentes, LED o fluorescentes compactos, de 75 Watts máximo. Para obtener mejores resultados, utilice un foco incandescente o un foco fluorescente compacto de 75 Watts o menos. No utilice con focos de halógeno.

DIRECCIONES DE USO:

- Con un destornillador, ajuste el interruptor ubicado en la parte posterior de la unidad para seleccionar la hora de apagado deseada (1M/2M/5M/10M/20M). Cada selección representa la cantidad de minutos que la luz permanecerá encendida luego de que se detecte movimiento.
- Apague la alimentación eléctrica en el portalámpara.
- Remueva el foco del portalámpara.
- Enrosque el Control de Luz Activado por Movimiento en un portalámpara vacío.
- Enrosque el foco en el Control de Luz Activado por Movimiento.
- Coloque la ventana sensora de movimiento orientada hacia la entrada de la habitación o el área de actividad.
- Conecte la alimentación eléctrica. Luego de transcurridos algunos segundos, la luz se encenderá por espacio de 1, 2, 5, 10 ó 20 minutos cuando se detecte movimiento (dependiendo de la función seleccionada).
- La unidad ahora funcionará de manera automática.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication à l'acheteur d'origine pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site www.amertac.com/warranty. Avert. relatif à la prop. 65 : ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales et/ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

Westek MLC166BC Instruction Insert

INSERT SIZE: 5.5" x 8.5" (2 per 8.5" x 11" sheet)

Sheet-BACK

Back Panel



COLORS: Use Pantone Color Chip(s) for Color Matching

THIS PRINT IS FOR REFERENCE ONLY AND IS NOT INTENDED FOR COLOR MATCHING
这份打印只作参考，而非用作校对颜色的标准。