

**Cobra[®] Snow Country[™]
Exhaust Vent For Roof Ridge
Installation Instructions
(English, Spanish and French)**



*Quality You Can Trust...From
North America's Largest Roofing Manufacturer![™]*

gaf.com



Cobra[®] SNOWCOUNTRY[™]

Exhaust Vent For Roof Ridge Ventilación de Escape Para Borde de Techo Événements d'Évacuation Pour Ligne de Faîtage

Installation as easy as 1,2,3


(Visit www.gaf.com for detailed application instructions or call 1-800-ROOF-411.)

Instalación Tan Fácil Como 1,2,3

(Visite www.gaf.com para instrucciones de instalación detalladas o llame al 1-800-ROOF-411.)

Installation Facile Comme 1,2,3

(Visitez le www.gaf.com pour des instructions d'application détaillées ou appelez au 1-800-ROOF-411.)

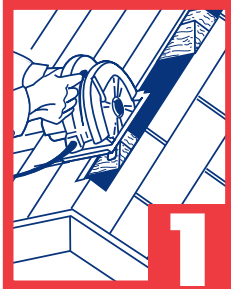

CUT... 1/2" (22 mm) on each side of ridge peak for a total of 1 1/2" (44 mm), so that ridge vent will be centered. Leave 6" (152 mm) of uncut sheathing at gable ends.
IMPORTANT... cut only through sheathing. Avoid trusses. NOTE: on houses with a ridge board, cut 1 1/2" (41 mm) down the ridge for a total of 3 1/2" (83 mm).

COORTE... 1/2" (22 mm) a cada lado del pico del borde para un total de 1 1/2" (44 mm), para que la ventilación de borde quede centrada. Deje 6" (152 mm) de revestimiento sin cortar en los hastiales.

IMPORTANTE... corte solamente a través del revestimiento. Evite los soportes. NOTA: En casas con una tabla de borde, corte 1 1/2" (41 mm) hacia abajo del borde para un total de 3 1/2" (83 mm).

COUPER... 22 mm (7/8 po) de chaque côté du faîte pour un total de 44 mm (1 1/2 po), pour que l'évent de faîtage soit centré. Laisser 152 mm (6 po) de revêtement non-coupé aux extrémités de persiennes.


IMPORTANT... couper uniquement au travers du revêtement. Éviter les armatures.
REMARQUE: Pour les maisons avec une panne faîtière, couper une fente de 41 mm (1 1/2 po) vers le bas du faîte pour un total de 83 mm (3 1/2 po) de chaque côté.



PLACE... Cobra[®] Snow Country[™] Ridge Vent over slot. Nail through pre-drilled holes.

COLOQUE... La Ventilación de Borde Snow Country[™] de Cobra[®] sobre la ranura. Clave a través de los agujeros pre-taladrados.

PLACER... l'Évent de Faîtage Cobra[™] Snow Country[™] sur la fente. Clouer au travers des trous pré-perçés.

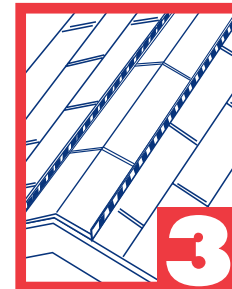

INSTALL... ridge cap shingles directly over Cobra[®] Snow Country[™] Ridge Vent, fasten on centers recommended by shingle manufacturer.

INSTALE... las tejas de tope de borde directamente sobre la Ventilación de Borde Snow Country[™] de Cobra[®]; sujete en los centros recomendados por el fabricante de las tejas.

INSTALLER... les bardeaux de faîtage directement sur l'Évent de Faîtage Cobra[™] Snow Country[™]; fixer sur les centres recommandés par le fabricant du bardeau.