

**INSTALLATION INSTRUCTIONS: All Installation Hardware Included**

Please read enclosed instructions carefully before installation.

**Step 1:** Select desired hole pattern. Select either 3" hole spacing or 1-3/4" hole spacing.

Use the 3" hole spacing (drill new holes) when replacing 1-1/2" hole pattern.

**Step 2:** Screw adjustable bosses into outside assembly. Fig 1.

**Step 3:** Check clearance for latch, if latch does not clear, drill new holes according to template.

**Step 4:** Insert spindle and insert through installation holes with the lever handle correctly oriented.

**Step 5:** Guide outside assembly over the spindle, insert and tighten screws. (Do not overtighten).

**Step 6:** Close door and install strike plate (use shims if necessary so bolt is engaged at least 1/4").

**INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION : Toute la visserie d'installation est incluse.**

Lire les instructions incluses dans l'emballage avant l'installation.

**Étape 1 :** Choisir le modèle de trous souhaité. Choisir l'espacement de trous de 7,6 cm (3 po) ou de 4,4 cm (1-3/4 po).

Choisir l'espacement de trous de 7,6 cm (3 po) (percer de nouveaux trous) pour remplacer le modèle de trous de 3,8 cm (1-1/2 po).

**Étape 2 :** Visser les bossages dans l'ensemble externe. Fig. 1.

**Étape 3 :** Vérifier le dégagement du verrou, et s'il ne se dégage pas, percer de nouveaux trous suivant le gabarit.

**Étape 4 :** Insérer la tige à travers les trous d'installation, en orientant correctement la poignée béquille.

**Étape 5 :** Guider l'ensemble extérieur par-dessus la tige, insérer les vis de serrage. (Ne pas trop serrer.)

**Étape 6 :** Fermer la porte et installer la gâche (utiliser des cales si nécessaire pour que le pêne soit engagé sur une longueur d'au moins 0,64 cm (1/4 po).

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Se incluyen todos los herrajes de instalación.**

Sírvase leer cuidadosamente las instrucciones adjuntas antes de la instalación.

**Paso 1:** Seleccione el patrón deseado de agujeros. Seleccione ya sea la distancia entre agujeros de 7.6 cm (3") o la distancia entre agujeros del 4.5 cm (1-3/4"). Use la distancia entre agujeros de 7.6 cm (perfore agujeros nuevos) al reemplazar el patrón de agujeros de 3.81 cm (1-1/2") entre agujeros.

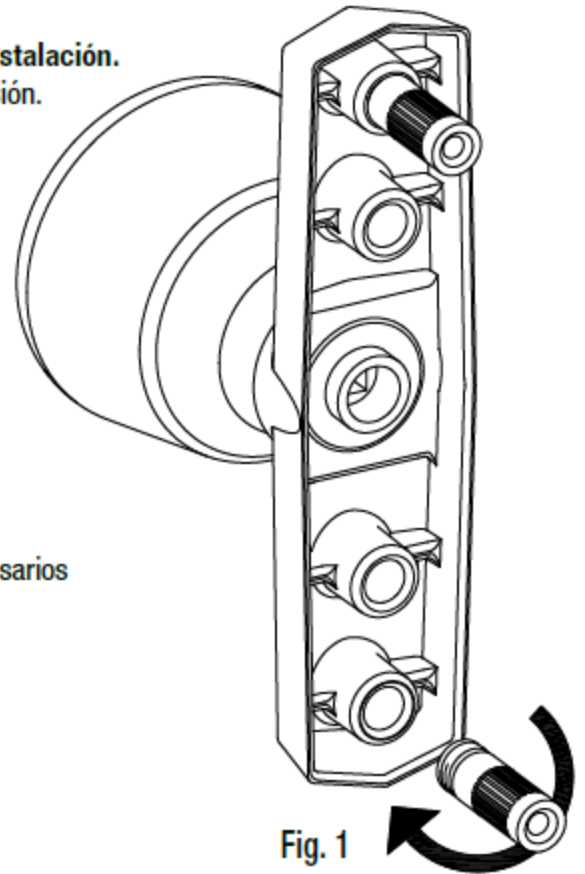
**Paso 2:** Atornille los tetones ajustables en la ensambladura exterior. Fig. 1.

**Paso 3:** Verifique la holgura para el cerrojo. Si el cerrojo no tiene suficiente holgura, perfore agujeros nuevos conforme a la plantilla.

**Paso 4:** Inserte el huso e inserte a través de los agujeros de instalación con la manija de la palanca correctamente orientada.

**Paso 5:** Guíe la ensambladura exterior sobre el huso; inserte y apriete los tornillos (no los apriete demasiado).

**Paso 6:** Cierre la puerta e instale la placa hembra (use calzas en caso necesarios para que el pasador penetre cuanto menos 6.4 mm (1/4").

**Fig. 1**