



Premier Railing & Stair Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• English	1
• Français	14
• Español	27



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

BEFORE YOU BEGIN:

Vinyl rail posts require an internal support system for weight-bearing purposes and therefore a post install kit or wood post is required inside a post jacket. Post install kit and wood post need to be purchased separately.

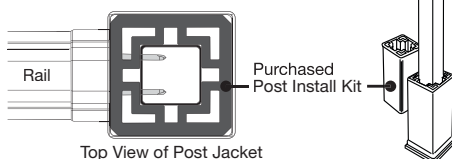


TOOLS NEEDED:

Tape Measure
Level
Hacksaw or Chopsaw
Rubber Mallet
Drill
#2 Square Drive Bit
1/8" Drill Bit
Pencil
Temporary Deck Board
Safety Glasses


Railing & Stair Railing Components:

Description
Top Rail
Bottom Rail
Balusters/Spindles
Support Brace(s)
Level Brackets
Stair Brackets
Left-Right Angle Brackets*
1 1/2" Square Drive Screws
2" Square Drive Screws
1" Square Drive Screws
Base Trim*
Templates
Adhesive Foam Strips


*Sold separately.

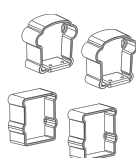


Level Brackets

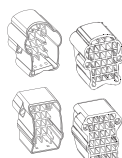

Stair Brackets


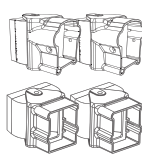


Angle Brackets



Base Trim

Railing Kit

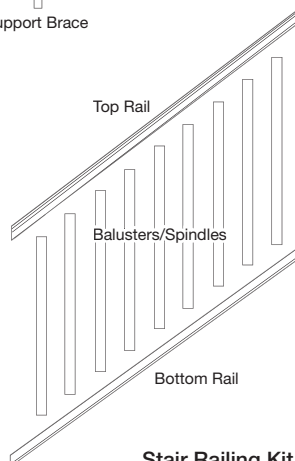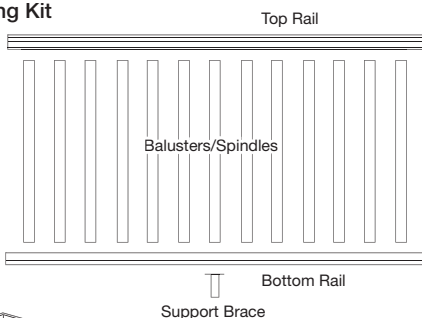

Stair Railing Kit


Adhesive Foam Strips for Aluminum Balusters



Bracket Template



Screws




Stair Bracket Templates

To obtain and review a copy of the warranty please go to: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. You can also contact 1-800-336-2383 or write to Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 to obtain a copy of the warranty.




FOR 10' RAILING ONLY:

Install enclosed screw through the bottom bracket as shown approximately 1/2" from the front face of the bracket, centered vertically on the flat surface.
Do this for each bottom bracket.

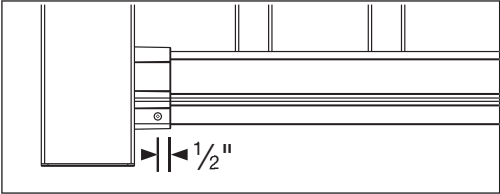

LEVEL RAIL INSTALLATION:

1. Closely follow Post Install Kit installation instructions or use a Post Jacket on an existing wood 4x4.
2. **Bracket Dovetail Installation:**
Install base trim over post sleeves first.
 - a. For 36" high rails, place bracket dovetail install template against the post sleeve directly on top of the base trim and rubber band it in place (Fig. 1).
 - b. For 42" high rails, top bracket dovetail will install 37 7/8" from the top of base trim and bottom bracket dovetail will install 1 1/2" from top of base trim (Fig. 2).
3. With a 1/8" drill bit, pre-drill the holes for the top and bottom brackets (Fig. 3). Remove template (if used).
4. Use 2" screws to attach top bracket dovetails. Screws must penetrate the steel insert (if using steel post install kit). Use 1/4" screws to attach bottom bracket dovetails (Fig. 4).

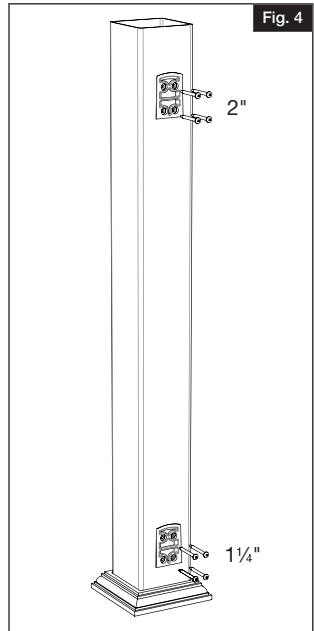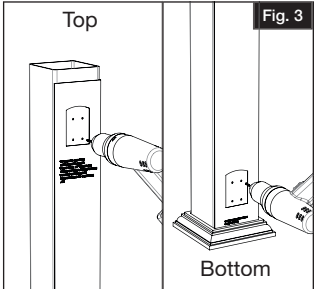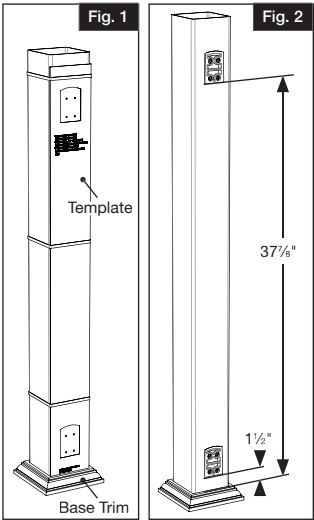






5.

Cut Rails to Length:

Place bottom rail across post opening leaving equivalent spacing from the last baluster and post on each end (Fig. 5). Mark $\frac{1}{2}$ " from end of post to allow room for bracket width and expansion (Fig. 6). Align top rail with bottom rail and cut both rails with miter box or hacksaw (See blade manufacturer's specs for correct blade) (Fig. 7).

NOTE:

- You will have to cut through an aluminum insert in the top rail of an 8' section.
- Prior to installing round aluminum balusters, insert the provided foam strip into the top of the top rail and bottom of the bottom rail (sides opposite of routed holes).
- Cut foam strip to rail length.
- **DO NOT REMOVE THE RELEASE PAPER FROM ENTIRE STRIP! ONLY** remove 1" of the release paper from each end of the foam strip to expose adhesive (Fig. 8).
- Press the foam strips onto rails (Fig.9).

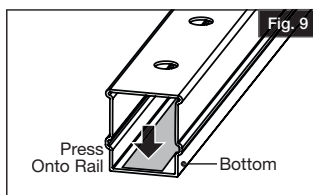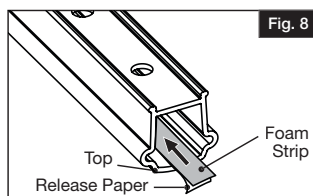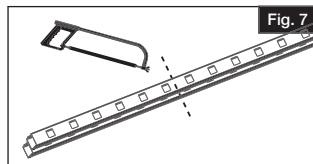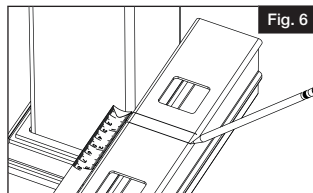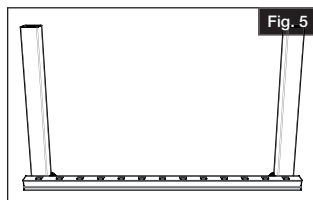


6.

Install 3" support brace:

- One support brace is included with 6' railing kits.
- Two support braces are included with 8' railing kits.



Install support braces evenly across span of railing section (Fig. 10).

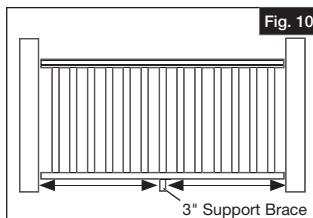

7.

Assemble Railing Section:

Lay bottom rail on a clean smooth surface and snap balusters into routed holes (Fig. 11). Then repeat the process to connect the top rail (Fig. 12).

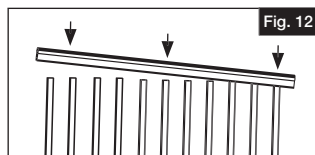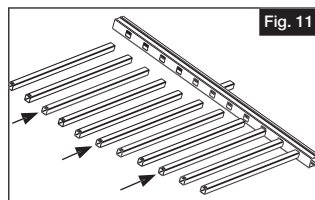


8.

Slide brackets onto ends of rails (top and bottom) (Fig. 13).

NOTE:

DO NOT screw bracket into top rail until you reach Step 10.

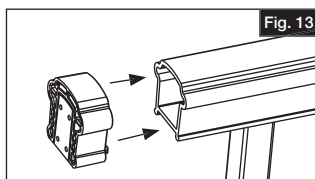


9.

Hang Assembled Rail Section onto Dovetails:

Slide assembled rail section straight down between both posts, and onto each dovetail (Fig. 14).

NOTE:


For railing sections using aluminum balusters the installer will have to carefully hold top and bottom railings together to make sure section does not separate. (Aluminum balusters do not come with lock tabs)

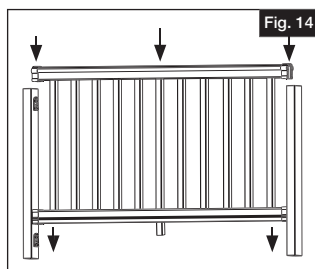

10.

Install four 2" screws through the bottom of the top rail brackets into handrail.

- Pre-drill all four holes with a $\frac{5}{32}$ " drill bit. Install the first two screws straight (90 degrees) through the pre-drilled holes in the bottom of the bracket.
- Install the next two screws at 45 degrees through the brackets into the post, starting with the dimples on the bottom of the top rail bracket (Fig. 15).

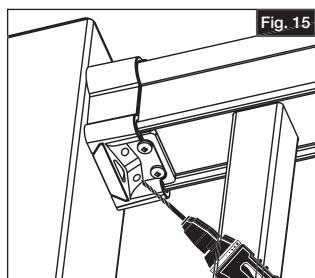

ANGLED RAIL INSTALLATION:

1.

For angled rail installation other than at 90 degrees or 180 degrees, purchase angle brackets.

Closely follow Post Install Kit installation instructions or use a Post Jacket on an existing wood 4x4.

2.

Install base trim over post sleeves first.

- For the post where the angled bracket will be installed, measure from the top of the base trim to the bottom of the already installed top rail (Fig. 1).
- Mark this location on the side of the post where the angled bracket will be installed. Bases should align with installed rail section.
- While holding bracket base against post, mark with a pencil the four screw holes for the angled bracket placement on this post (Fig. 2).

NOTE:

The measurement from the top of the base trim to the bottom of the top rail is the location of the bottom of the top rail brackets for all following rails.

3.

With a 1/8" drill bit, pre-drill the holes for the top and bottom brackets.

4.

Install angled bracket bases to post with 2" screws.

5.

Cut Rails to Length:

Place bottom rail across post opening leaving equivalent spacing from the last baluster and post on each end (Fig. 3). Mark 2" from end of post to allow room for bracket width and expansion (Fig. 4). Align top rail with bottom rail and cut both rails with miter box or hacksaw (See blade manufacturer's specs for correct blade) (Fig. 5).

NOTE:

- You will have to cut through an aluminum insert in the top rail of an 8' section.
- Prior to installing round aluminum balusters, insert the provided foam strips into the top of the top rail and bottom of the bottom rails (sides opposite of routed holes). Cut to rail length. Then, remove 1" of the release paper from each end to expose adhesive (Fig. 6). Press fit the foam strips to rails (Fig. 7). DO NOT remove the release paper from entire strip – Only remove 1" from each end.

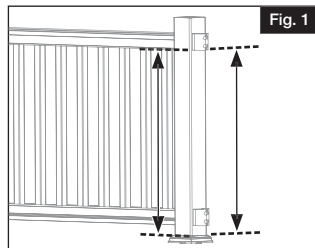


Fig. 1

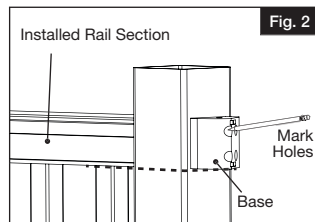


Fig. 2

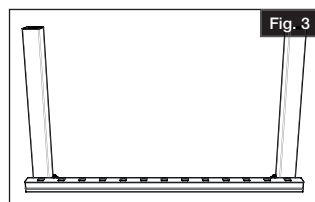


Fig. 3

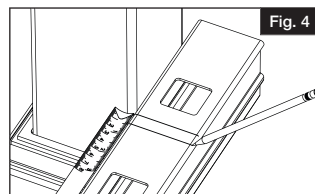


Fig. 4

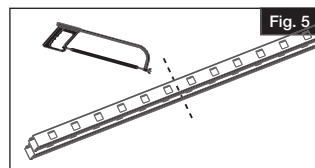


Fig. 5

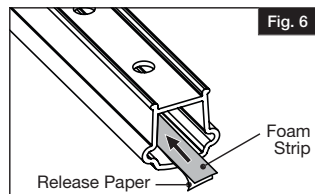


Fig. 6

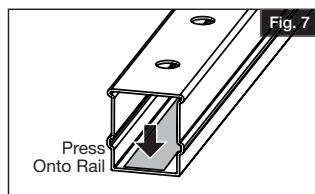



Fig. 7

6.

Install 3" support brace:

- One support brace is included with 6' railing kits.
- Two support braces are included with 8' railing kits.



Install support braces evenly across span of railing section (Fig. 8).

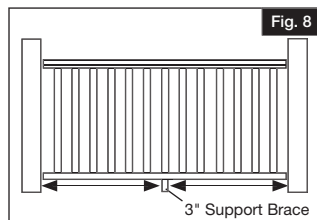

7.


Assemble Railing Section:

Lay bottom rail on a clean smooth surface and snap balusters into routed holes (Fig. 9). Then repeat the process to connect the top rail (Fig. 10).

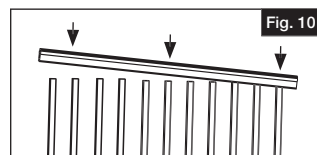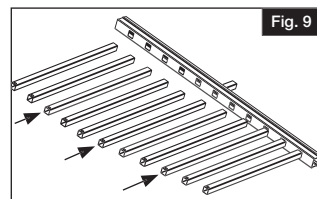

8.

Slide brackets onto ends of rails (top and bottom) (Fig. 11).

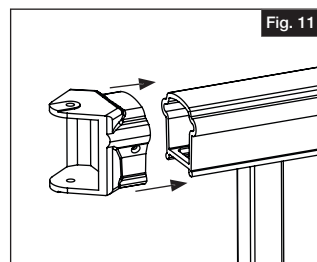

9.


Place Assembled Rail Section over Angled Bracket Bases:

Slide assembled rail section straight between both posts, and over each angled bracket base (Fig. 12).

Slide provided pins in top/bottom angled brackets to lock angled brackets to base.

NOTE:

When installing angled rail and connecting the rail section, the angled bracket base needs to be flipped on the opposite post based on direction of the install.

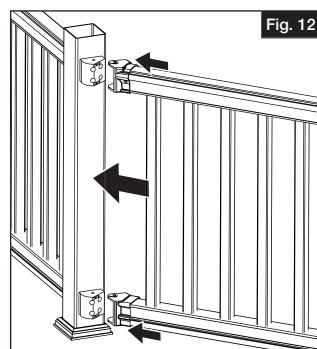

10.

Install two 1 1/4" screws into the sides of each top angled bracket, securing it to the handrail. Insert screw caps onto each top bracket.

STAIR RAIL INSTALLATION:

This guide outlines installation methods for installing **Premier Railing Stair Kits** in a variety of angles.

It is very important to identify the angle of your stairs, as the installation methods vary depending on what angle the stair is.


Within the following steps, be sure to pay close attention to the placement and utilization of the "stair angle template" to ensure you mark and cut your rails correctly, and note orientation of all brackets and railing in the supporting images.

1.

Closely follow Post Install Kit installation instructions or use a Post Jacket on an existing wood 4x4.


2.

Temporarily secure a deck board (5/4") to your stair treads to determine the spacing between the nose of the stairs and your bottom rail (Fig. 1).

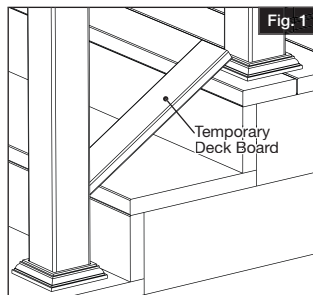

3.

Place bottom rail on board and center the routes between posts making sure to leave equal distance from baluster route to post on both top and bottom. Mark the bottom rail using inside edge of posts (Fig. 2).

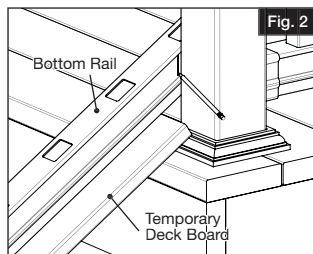


4.

Measure angle – take rail to chop saw and measure angle (Fig. 3). Set saw and record angle.

NOTE:

Do not cut here. This is for acquiring measurements.

- If angle is 31° - 33° , then go to Step 5
- If angle is $<31^{\circ}$, then skip Step 5 and proceed to Step 6
- If angle is $>33^{\circ}$, then skip Step 5 and 6, and proceed to Step 7

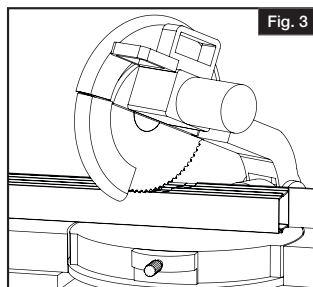

5.

For angles 31°-33°:

- From the original line created by the post, mark another line $\frac{1}{16}$ " on the inside of the bottom rail (closer to the baluster routes) (Fig. 4). This is accomplished by using the angle template (Fig. 5). This additional removal of material will allow for bracket clearance when the rail is installed. For this 31°-33° angle, the new line will be parallel to the previously drawn line.

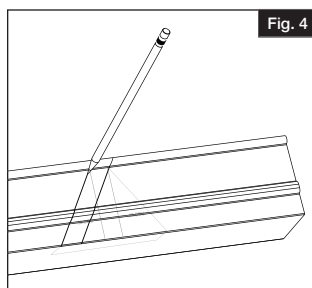


Fig. 4

- Chop saw should already be set at 32°
- Cut the bottom rail on the new mark at a 32°.

NOTE:

If your cut will result in a baluster route hole being cut through, repeat Step 3 and add/subtract a baluster route hole, re-center, mark and proceed to Step 4.

- Go to Step 8.

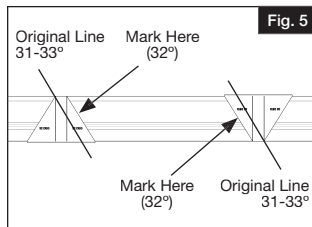


Fig. 5

6.

For angles 26°-31°:

- From the original line created by the post, mark another line $\frac{1}{16}$ " on the inside of the bottom rail (closer to the baluster routes) (Fig. 6). This is accomplished by using the angle template (Fig. 7). This additional removal of material will allow for bracket clearance when the rail is installed. For this 26°-31° angle, the new line will NOT be parallel to the previously drawn line.

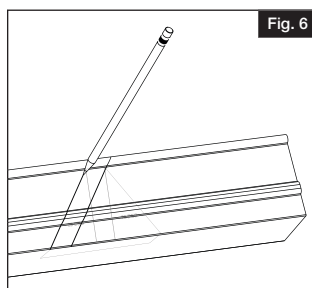


Fig. 6

- Set chop saw at 32°
- Cut the bottom rail on the new mark at a 32°.

NOTE:

If your cut will result in a baluster route hole being cut through, repeat Step 3 and add/subtract a baluster route hole, re-center, mark and proceed to Step 4.

- The rail will not match the angle of the stair, but instead match the inside of the bracket. The outside of the brackets will be cut to the proper angle in Step 11.

- Go to Step 8.

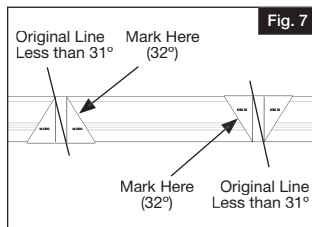


Fig. 7

7.

For angles 34°-38°:

- From the original line created by the post, mark another line $1\frac{1}{16}$ " on the inside of the bottom rail (closer to the baluster routes) (Fig. 8). This is accomplished by using the angle template (Fig. 9). This additional removal of material will allow for bracket clearance when the rail is installed. For this 34°-38° angle, the new line will NOT be parallel to the previously drawn line.
- Set chop saw at 32°
- Cut the bottom rail on the new mark at a 32°.

NOTE:

If your cut will result in a baluster route hole being cut through, repeat Step 3 and add/subtract a baluster route hole, re-center, mark and proceed to Step 4.

- The rail will not match the angle of the stair, but instead match the inside of the bracket. The outside of the brackets will be cut to the proper angle in Step 11.
- Go to Step 8.

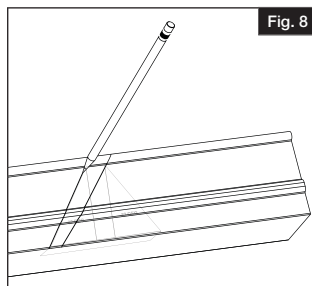


Fig. 8

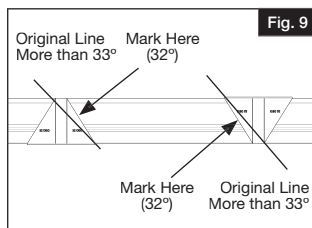


Fig. 9

8.

Place top rail flat on table. Lay the cut bottom rail on top of the top rail, with the routed holes facing in the same direction (Fig. 10). Line up the routes (Fig. 11).

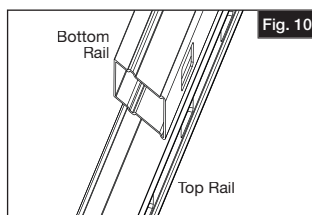


Fig. 10

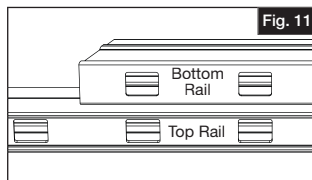


Fig. 11

9.

- Mark the top rail (using the bottom rail and a steel rule as a guide) to the top edge of the rail (Fig. 12).
- Make sure to extend the line out at the angle to the edge of the rail (mark line on "bump" of bottom of top rail on angle, not straight down).
- Cut the top rail to the lines using the chop saw set to 32°.

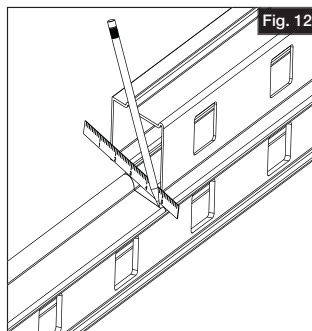



Fig. 12

NOTE:



Make sure bottom of rails are flush against saw fence (Fig. 13).

For angles 31°-33° go to Step 12.


For angles 26°-31° and 33°-38° go to Step 10.

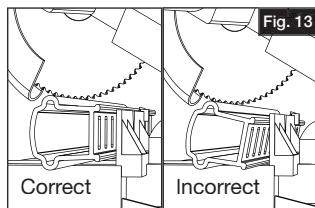


- 10.** Place brackets on bottom rail, securing with 2 screws per bracket (#10 x 1") (Fig. 14). Then, place brackets on top rail, securing with one screw per bracket (#10 x 1") (Fig. 15).

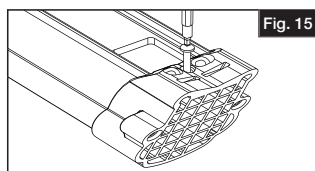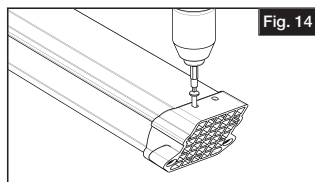

- 11.** Set chop saw to stair angle and carefully cut all four brackets as shown. Be particularly careful to cut from the proper side of the bracket, depending on your angle. Cut smallest amount of bracket possible to get the correct angle on bracket (feather to edge).

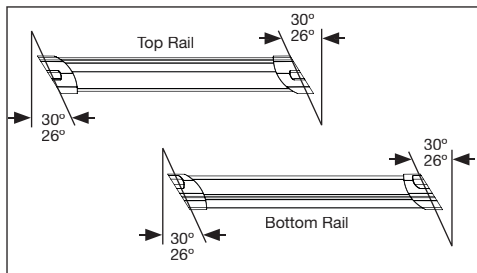


< 31°

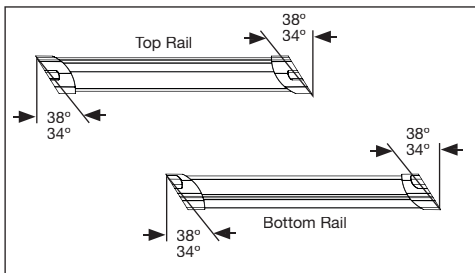


> 33°

The cuts outlined above give you the results below. The angle cut on the rail matches the inside of the bracket (32°). The bracket outside cut matches the installation angle.

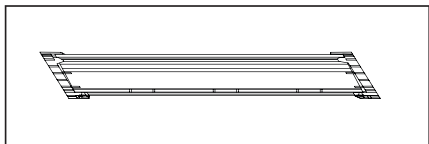

< 31°


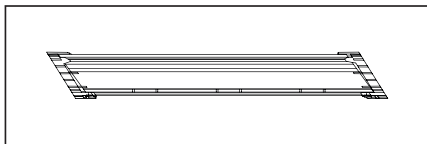


> 33°


Once the brackets have been cut to the proper angle, remove the screws from underneath the rails holding the brackets to the rails (from Step 10). This allows the rails to "float" in the brackets during assembly.

12. Assemble your stair railing section:

- Lock tabs on baluster/spindle must face outer edge of routed holes in rails (Fig. 16).
- Assemble your stair section by snapping balusters/spindles in rails.
- Place brackets on ends.
- Place assembled stair rail between posts on spacer board (Fig. 17).

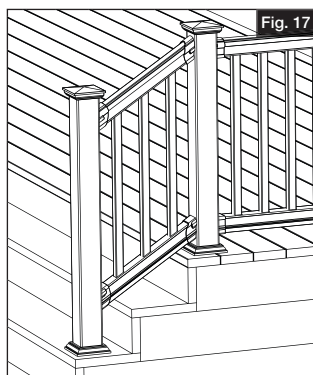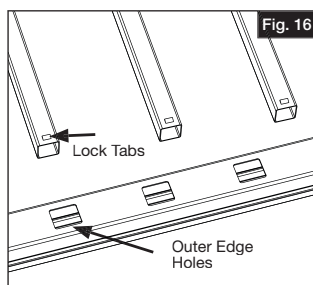


- ## 13.
- Make sure rail brackets are centered on posts. Drive two (#10 x 2") mounting screws into brackets and into posts, starting with the bottom rail (Fig. 18). Repeat for each bracket. Screw holes are angled inwards to provide clearance for the drill chuck. Removal of the bottom stair tread is not required.

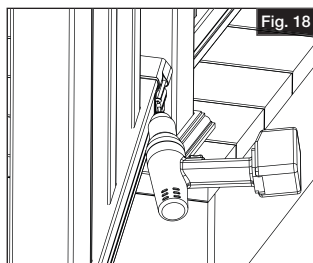

- ## 14.
- Two screws (#10 x 1") per bracket are driven under the top rail (Fig. 19). Holes are angled to allow an extension bit to clear balusters.

NOTE:

Screws are not required in the bottom of the bottom rail.

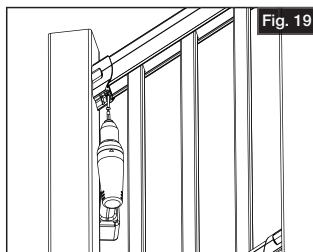

Kit de rampe horizontale et de rampe d'escalier Premier

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• English	1
• Français	14
• Español	27



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.

Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation d'outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : **barretteoutdoorliving.com**

⚠ AVERTISSEMENT :


- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures à la personne qui en fait l'installation.

NOTE :

- NE PAS assembler le produit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-800-336-2383.

AVANT DE COMMENCER :

Les poteaux de rampe en vinyle doivent être renforcés à l'intérieur à des fins de support de charge. Ainsi, on doit utiliser un kit d'installation de poteau ou un poteau en bois dans un manchon de poteau. Le kit d'installation de poteau et les poteaux en bois sont vendus séparément.

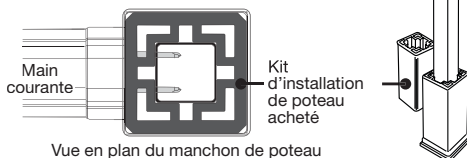


OUTILS NÉCESSAIRES :

Ruban à mesurer
Niveau
Scie à métaux
Maillet de caoutchouc
Perceuse
Embout carré no 2
Mèche 1/8 po (3,2 mm)
Crayon
Planche de terrasse temporaire
Lunettes de sécurité



Composantes de rampe et de rampe d'escalier :

Description
Main courante
Lisse
Barreaux
Cale de support
Supports de niveau
Supports d'escalier
Supports d'angle de gauche/de droite*
Vis à prise carrée 1 1/4 po (32 mm)
Vis à prise carrée 2 po (50 mm)
Vis à prise carrée 1 po (25 mm)
Garniture de base*
Gabarits
Bandes adhésives en mousse

*Vendue séparément

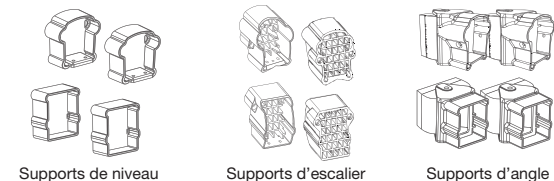


Bande adhésive en mousse pour barreaux en aluminium



Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter : BarretteOutdoorLiving.com/warranty. On peut également composer le 1-800-336-2383 ou envoyer une lettre à Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 pour demander une copie de la garantie.

Kit de rampe

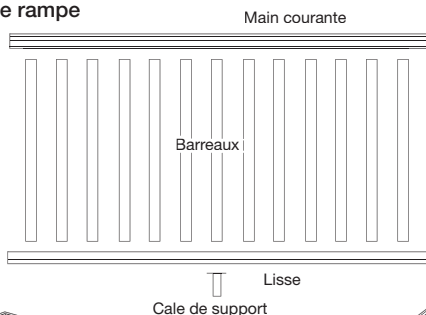


Main courante

Barreaux

Lisse


Kit de rampe d'escalier

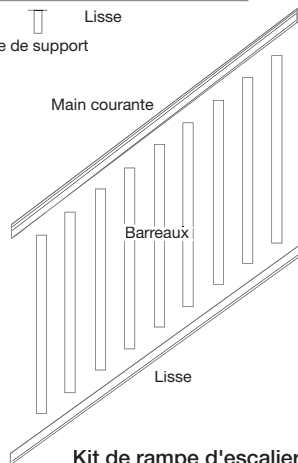

POUR RAMPES DE 10 PI (305 CM) SEULEMENT :

Fixer la vis fournie à travers le support du bas (comme illustré) à environ $\frac{1}{2}$ po (11 mm) de la face avant du support et centrée verticalement sur la surface plane.

Faire de même pour tous les supports du bas.

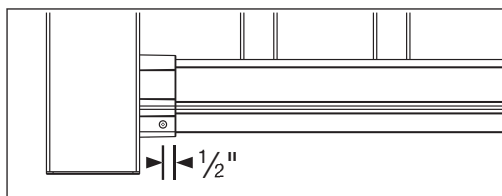

INSTALLATION DE RAMPE HORIZONTALE :

1.

Bien suivre les instructions d'installation du kit de poteau ou utiliser un manchon de poteau pour un poteau existant 4 po x 4 po (102 mm x 102 mm).

2.

Installation du support en queue d'aronde :

Installer d'abord la garniture de base sur les manchons de poteau.

a. Dans le cas d'une rampe de 36 po (91,4 cm) de hauteur, placer le gabarit d'installation de support en queue d'aronde contre le manchon de poteau, directement sur le dessus de la garniture de base, et utiliser un élastique pour le maintenir en place (Fig. 1).




b. Dans le cas d'une rampe de 42 po (106,6 cm) de hauteur, installer le support en queue d'aronde du haut à 37 $\frac{7}{8}$ po (96,2 cm) du dessus de la garniture de base, et installer le support en queue d'aronde du bas à 1 $\frac{1}{2}$ po (38,1 mm) du dessus de la garniture de base (Fig. 2).

3.

Au moyen d'une mèche de $\frac{1}{8}$ po (3,2 mm), percer des avant-trous pour les supports du haut et du bas (Fig. 3). Enlever le gabarit (le cas échéant).

4.

Utiliser des vis de 2 po (50 mm) pour fixer les supports en queue d'aronde du haut. Les vis doivent pénétrer la pièce insérée en acier (si on utilise la trousse d'installation de poteau en acier). Utiliser des vis de 1 $\frac{1}{4}$ po (32 mm) pour fixer les supports en queue d'aronde du bas (Fig. 4).

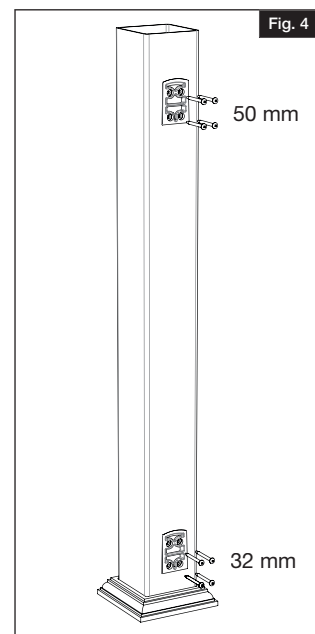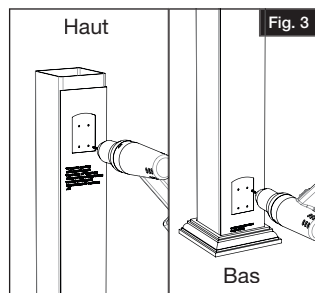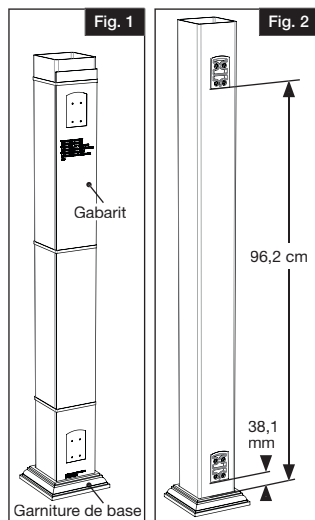






5.

Couper les rampes à la longueur désirée :

Placer la lisse dans l'ouverture entre les poteaux ; laisser un espace équivalent entre le dernier barreau et le poteau à chaque extrémité (Fig. 5). Laisser un espace de ½ po (12 mm) à l'extrémité du poteau pour tenir compte de la largeur du support et de la dilatation (Fig. 6). Aligner la main courante sur la lisse, et couper les deux pièces à l'aide d'une scie à onglets ou d'une scie à métaux [voir les spécifications du fabricant pour le choix de la lame] (Fig. 7).

NOTE:

- On doit couper à travers une pièce insérée en aluminium dans la main courante d'une section de 8 pi (243,8 cm).
- Avant d'installer des barreaux en aluminium ronds, placer la bande en mousse fournie sur la partie supérieure de la main courante et sur la partie inférieure de la lisse (côtés opposés aux trous toupillés).
- Couper la bande en mousse à la longueur des rampes.
- **NE PAS ENLEVER L'INTERCALAIRE SUR TOUTE LA BANDE. SEULEMENT** enlever 1 po (25 mm) de l'intercalaire à chaque extrémité de la bande en mousse pour exposer l'adhésif (Fig. 8).
- Appuyer sur la bande en mousse pour la coller sur les rampes (Fig. 9).

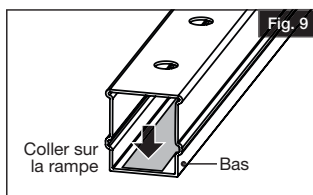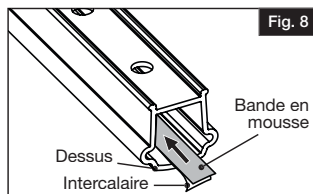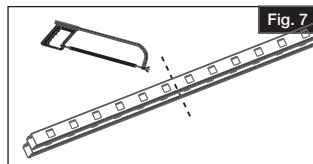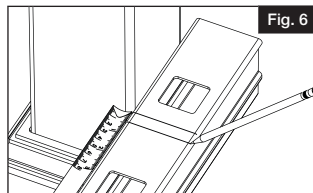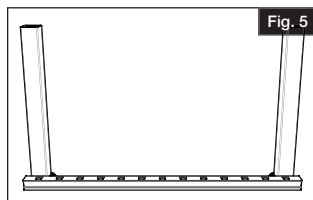


6.

Installer les cales de support de 3 po (76 mm) :

- Une cale de support est fournie avec les kits de rampe de 6 pi (183 cm).
- Deux cales de support sont fournies avec les kits de rampe de 8 pi (244 cm).



Installer les cales de support à intervalles réguliers le long de la section de rampe (Fig. 10).

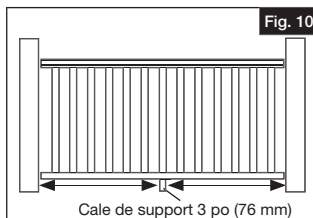

7.

Assembler la section de rampe :

Placer la lisse sur une surface propre et lisse, et enclencher les barreaux dans les trous toupillés (Fig. 11). Puis, enclencher les barreaux dans la main courante (Fig. 12).

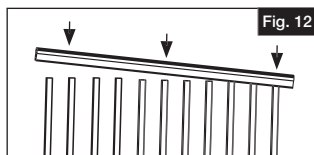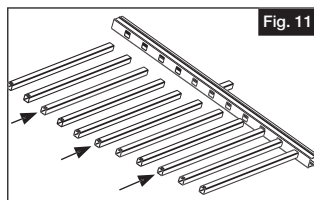


8.

Glisser les supports sur les extrémités de la main courante et de la lisse (Fig. 13).

NOTE:

NE PAS visser le support dans la main courante avant d'avoir atteint Étape 10.

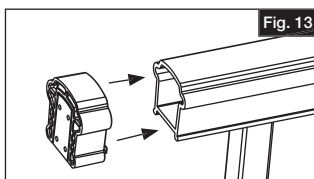


9.

Installer la section de rampe assemblée sur les supports en queue d'aronde:

Glisser la section de rampe assemblée entre les poteaux jusqu'à sur les supports en queue d'aronde (Fig. 14).

NOTE:


Dans le cas des sections de rampe avec barreaux en aluminium, l'installateur doit s'assurer de bien tenir ensemble le haut et le bas de la section de rampe pour éviter que les barreaux ne s'écartent (les barreaux en aluminium ne sont pas munis de pattes de blocage).

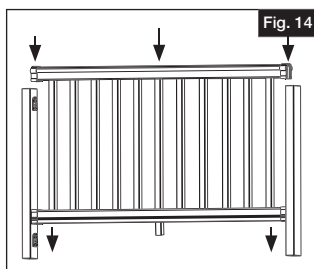

10.

Enfoncer quatre vis de 2 po (50 mm) à travers la partie inférieure des supports jusqu'à dans la main courante.

- Utiliser une mèche de $\frac{5}{32}$ po (4 mm) pour percer les quatre avant-trous. Enfoncer les deux premières vis à un angle de 90 degrés dans les avant-trous de la partie inférieure du support.
- Enfoncer les deux autres vis à un angle de 45 degrés à travers le support jusqu'à dans le poteau, à partir des fossettes sur la partie inférieure du support de main courante (Fig. 15).

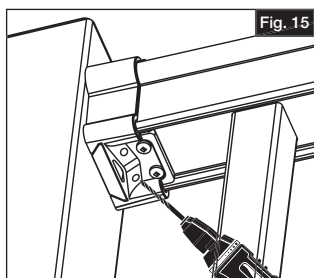

INSTALLATION DE RAMPE EN ANGLE :

1.

Pour une installation en angle (autre qu'à 90° ou 180°), acheter des supports d'angle.

Bien suivre les instructions d'installation du kit de poteau ou utiliser un manchon de poteau pour un poteau existant 4 po x 4 po (102 mm x 102 mm).

2.

Installer d'abord la garniture de base sur les manchons de poteau.

- Dans le cas du poteau où sera installé le support en angle, mesurer du dessus de la garniture de base jusqu'à la partie inférieure de la main courante déjà installée (Fig. 1).
- Marquer cet emplacement sur le côté du poteau. La base des supports devrait être alignée sur la section de rampe installée.
- En tenant la base du support contre le poteau, utiliser un crayon pour marquer l'emplacement sur le poteau des quatre trous de vis pour le support en angle (Fig. 2).

NOTE:

La mesure à partir du dessus de la garniture de base jusqu'au bas de la main courante indique l'emplacement du bas des supports de main courante pour toutes les sections de rampe à venir.

3.

Au moyen d'une mèche de 1/8 po (3,2 mm), percer des avant-trous pour les supports du haut et du bas.

4.

Fixer les bases de support en angle au poteau à l'aide de vis de 2 po (50 mm).








5.

Couper les rampes à la longueur désirée :

Placer la lisse dans l'ouverture entre les poteaux en laissant un espace équivalent entre le dernier barreau et le poteau à chaque extrémité (Fig. 3). Laisser un espace de 2 po (50 mm) à l'extrémité du poteau pour tenir compte de la largeur du support et de la dilatation (Fig. 4). Aligner la main courante sur la lisse et couper les deux pièces à l'aide d'une scie à onglets ou d'une scie à métaux [voir les spécifications du fabricant pour le choix de la lame] (Fig. 5).

NOTE:

- On doit couper à travers une pièce insérée en aluminium dans la main courante d'une section de 8 pi (243,8 cm).
 - Avant d'installer des barreaux en aluminium ronds, placer la bande en mousse fournie sur la partie supérieure de la main courante et sur la partie inférieure de la lisse (côtés opposés aux trous toupillés). Couper la bande en mousse à la longueur des rampes. Puis, enlever 1 po (25 mm) de l'intercalaire à chaque extrémité de la bande en mousse pour exposer l'adhésif (Fig. 6). Appuyer sur la bande en mousse pour la coller sur les rampes (Fig. 7). NE PAS enlever l'intercalaire sur toute la bande.
- Seulement enlever 1 po (25 mm) à chaque extrémité de la bande.

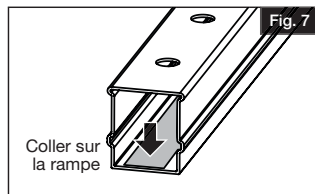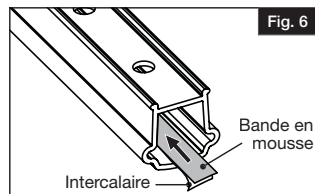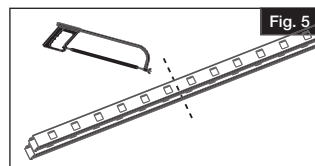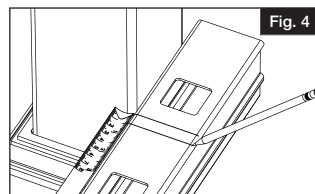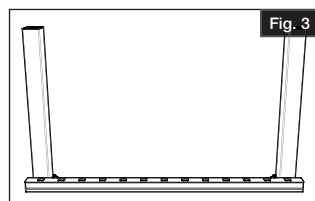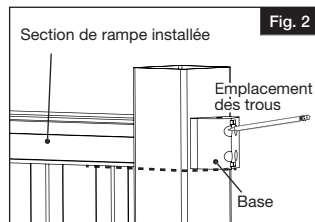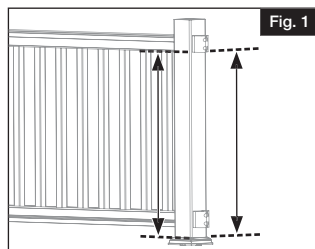


6.

Installer les cales de support de 3 po (76 mm) :

- Une cale de support est fournie avec les kits de rampe de 6 pi (183 cm).
- Deux cales de support sont fournies avec les kits de rampe de 8 pi (244 cm).



Installer les cales de support à intervalles réguliers le long de la section de rampe (Fig. 8).

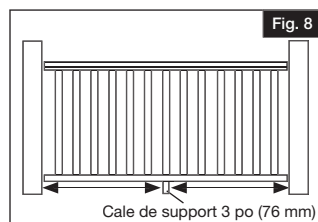

7.


Assembler la section de rampe :

Placer la lisse sur une surface propre et lisse, et enclencher les barreaux dans les trous toupillés (Fig. 9). Puis, enclencher les barreaux dans la main courante (Fig. 10).

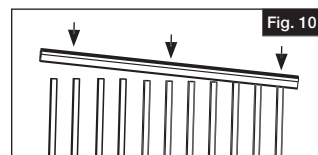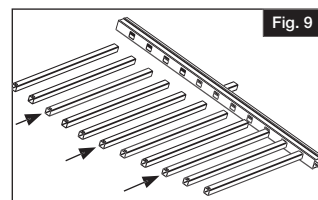

8.

Glisser les supports sur les extrémités de la main courante et de la lisse (Fig. 11).

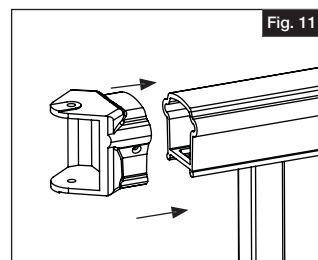

9.


Installer la section de rampe assemblée sur les bases de support en angle :

Glisser la section de rampe assemblée entre les poteaux jusque sur les bases de support en angle (Fig. 12).

Insérer les goupilles fournies dans le haut et le bas des supports en angle pour les verrouiller à la base.

NOTE:

Lors de l'installation d'une section de rampe en angle, la base du support en angle doit être retournée sur le poteau opposé en fonction de la direction de l'installation.

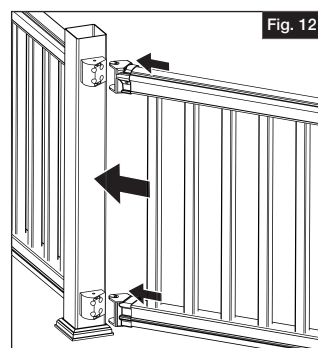

10.

Enfoncer deux vis de 1 1/4 po (32 mm) dans les côtés de chaque support en angle pour les fixer à la main courante. Mettre des chapeaux à vis sur les vis de chaque support de main courante.

INSTALLATION DE RAMPE D'ESCALIER :

Ce guide explique les méthodes permettant d'installer les kits de rampes d'escalier Premier à divers angles. Il est important de bien déterminer l'angle de l'escalier, car la méthode varie selon l'angle.

Au cours des prochaines étapes, on doit être attentif à l'emplacement et à l'utilisation du « gabarit d'angle de l'escalier » afin de s'assurer qu'on fait les marques de coupe et la coupe des rampes correctement.


De plus, noter l'orientation de tous les supports et des rampes dans les illustrations.

1.

Bien suivre les instructions d'installation du kit de poteau ou utiliser un manchon de poteau pour un poteau existant 4 po x 4 po (102 mm x 102 mm).


2.

Placer temporairement une planche de terrasse de 5/4 po (133 mm) sur les giron de marche afin d'indiquer l'espacement entre le nez des marches et la lisse (Fig. 1)

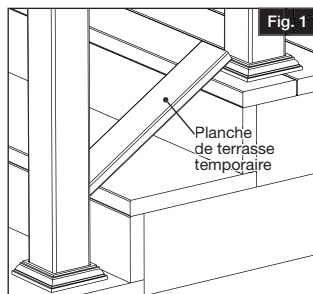

3.

Placer la lisse sur la planche, et centrer les trous entre les poteaux en s'assurant de laisser une distance équivalente entre le trou du barreau et le poteau au haut et au bas (Fig. 2).

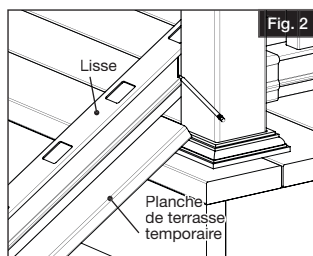


4.

Mesurer l'angle - apporter la lisse à la scie pivotante pour mesurer l'angle (Fig. 3). Régler la scie à l'angle désiré.

NOTE :

Ne pas faire de coupe à ce point. Il s'agit simplement de déterminer les mesures.

- Pour un angle de 31° à 33°, passer à l'étape 5.
- Pour un angle de moins de 31°, sauter l'étape 5 et passer à l'étape 6.
- Pour un angle de plus de 33°, sauter les étapes 5 et 6, et passer à l'étape 7.

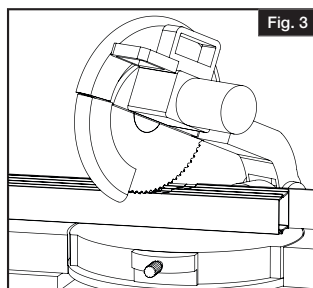

5.



Pour les angles de 31° à 33° :

- À partir de la ligne initiale créée par le poteau, faire une autre marque 11/16 po (17,5 mm) à l'intérieur de la lisse (plus près des trous de barreau)(Fig. 4) à l'aide du gabarit d'angle (Fig. 5). En enlevant cette partie, on prévoit un espace pour le support lorsque la rampe sera installée. Pour cet angle de 31° à 33°, la nouvelle ligne sera parallèle à la ligne tracée précédemment.
- La scie pivotante à onglet devrait déjà être réglée à 32°.
- Couper la lisse sur la nouvelle marque à 32°.

NOTE:

Si la coupe tombe sur un trou de barreau, répéter l'étape 3, et ajouter ou enlever un trou de barreau, recentrer, faire une nouvelle marque et procéder à l'étape 4.

- Passer à l'étape 8.

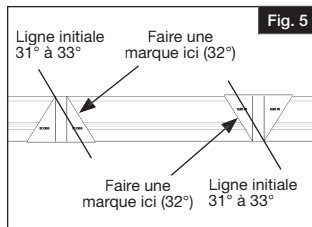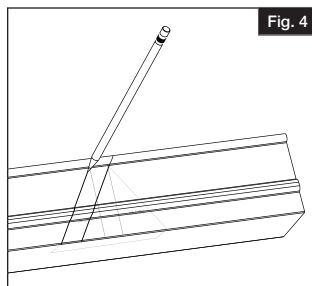

6.

Pour les angles de 26° à 31° :



- À partir de la ligne initiale créée par le poteau, faire une autre marque 11/16 po (17,5 mm) à l'intérieur de la lisse (plus près des trous du barreau) (Fig. 6) à l'aide du gabarit d'angle (Fig. 7). En enlevant cette partie, on prévoit un espace pour le support lorsque la rampe sera installée. Pour cet angle de 26 à 31, la nouvelle ligne ne sera PAS parallèle à la ligne tracée précédemment.

- Régler la scie pivotante à 32°.
- Couper la lisse sur la nouvelle marque à 32°.

NOTE:

Si la coupe tombe sur un trou de barreau, répéter l'étape 3, et ajouter ou enlever un trou de barreau, recentrer, faire une nouvelle marque et procéder à l'étape 4.

- L'angle de la rampe ne correspondra pas à celui de l'escalier, mais plutôt à celui de l'intérieur du support. L'extérieur des supports sera coupé à l'angle approprié à l'étape 11.
- Passer à l'étape 8.

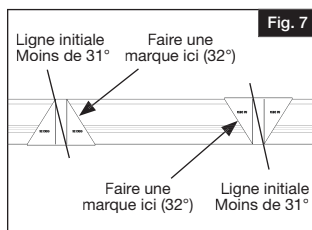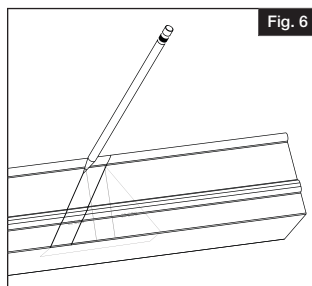

7.



Pour les angles de 34° à 38° :

- À partir de la ligne initiale créée par le poteau, faire une autre marque 11/16 po (17,5 mm) à l'intérieur de la lisse (plus près des trous de barreau) (Fig. 8) à l'aide du gabarit d'angle (Fig. 9). En enlevant cette partie, on prévoit un espace pour le support lorsque la rampe sera installée. Pour cet angle de 34° à 38°, la nouvelle ligne ne sera PAS parallèle à la ligne tracée précédemment.
- Régler la scie pivotante à 32°.
- Couper la lisse sur la nouvelle marque à 32°.

NOTE:



Si la coupe tombe sur un trou de barreau, répéter l'étape 3, et ajouter ou enlever un trou de barreau, recentrer, faire une nouvelle marque et procéder à l'étape 4.

- L'angle de la rampe ne correspondra pas à celui de l'escalier, mais plutôt à celui de l'intérieur du support. L'extérieur des supports sera coupé à l'angle approprié à l'étape 11.
- Passer à l'étape 8.

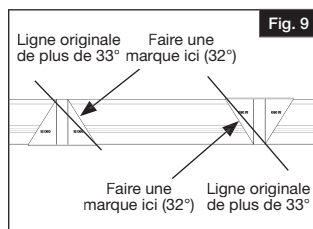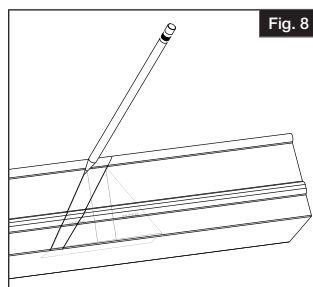


8.

Placer la main courante sur une table comme illustré. Placer la lisse coupée sur la main courante avec les trous orientés dans la même direction (Fig. 10). Aligner les trous (Fig. 11).

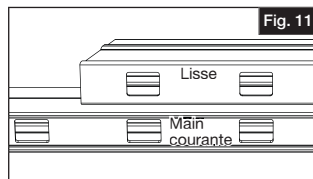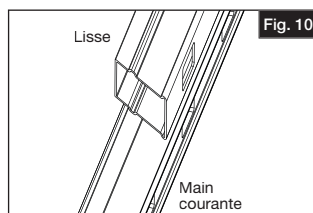

9.

- Faire une marque sur la main courante (en utilisant la lisse et une règle en acier comme guide) jusqu'à la rive supérieure de la main courante (Fig. 12).
- S'assurer de prolonger la ligne, en angle et non en descendant en ligne droite, sur la « bosse » sur le dessous de la main courante.
- Utiliser la scie pivotante réglée à 32° pour couper la main courante jusqu'aux lignes

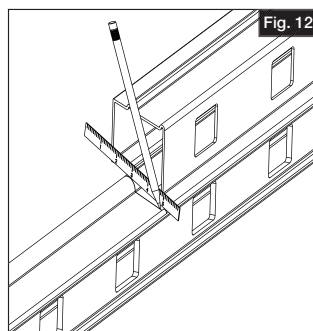


NOTE:



S'assurer que le bas des rampes affleure le guide de la scie (Fig. 13).

Pour les angles de 31° à 33°, passer à l'étape 12.


Pour les angles de 26° à 31° et de 33° à 38°, passer à l'étape 10.

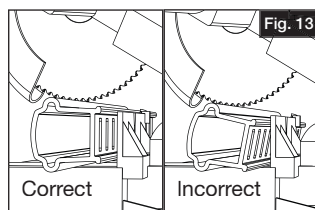


10. S'assurer que le bas des rampes affleure le guide de la scie (Fig. 13). Pour les angles de 31° à 33°, passer à l'étape 12. Pour les angles de 26° à 31° et de 33° à 38°, passer à l'étape 10.

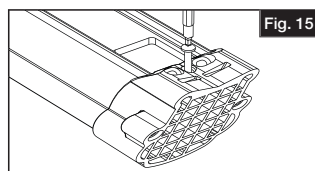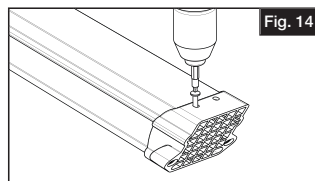

11. Régler la scie pivotante à l'angle de l'escalier, et couper soigneusement les quatre supports comme illustré. Il est très important d'effectuer la coupe à partir du bon côté du support en fonction de l'angle. Enlever le moins possible de matériel sur les supports pour obtenir l'angle désiré (adoucir les bords en biseau).

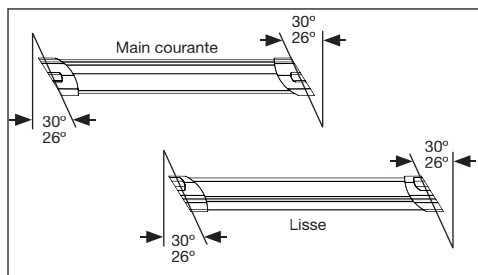


< 31°

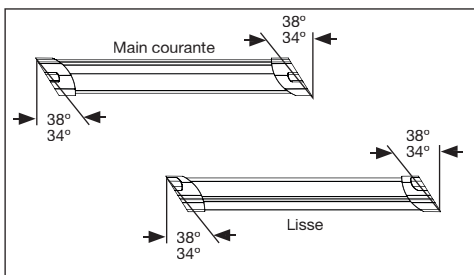


> 33°

Les coupes mentionnées ci-dessus donnent les résultats ci-dessous. La coupe en angle sur la rampe correspond à celle de l'intérieur du support (32°). La coupe extérieure du support correspond à l'angle d'installation.

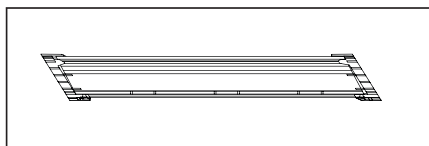

< 31°


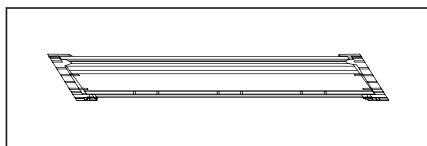


> 33°


Une fois que les supports ont été coupés à l'angle désiré, enlever les vis du dessous des rampes qui fixent les supports aux rampes (voir étape 10). Cela permet aux rampes de « flotter » dans les supports durant l'assemblage.

12. Assembler la section de rampe d'escalier :

- Les pattes de blocage sur les barreaux doivent être orientées vers le bord extérieur des trous percés dans la rampe (Fig. 16).
- Pour assembler la section de rampe, enclencher les barreaux dans les rampes.
- Placer les supports aux extrémités.
- Placer la rampe d'escalier assemblée entre les poteaux sur une cale d'espacement (Fig. 17).

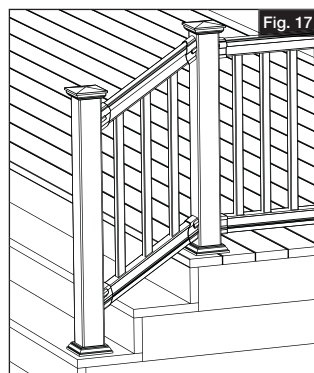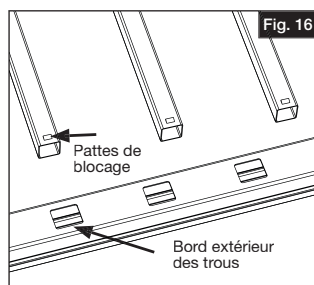


- ## 13.
- S'assurer que les supports de rampe sont centrés sur les poteaux. En commençant par la lisse, enfoncer deux vis de montage no 10 x 2 po (50 mm) dans les supports jusque dans les poteaux (Fig. 18). Répéter ce processus pour chaque support. Les trous de vis doivent être inclinés vers l'intérieur afin de laisser un espace de dégagement pour le mandrin de perceuse. Il n'est pas nécessaire d'enlever le giron de marche du bas.

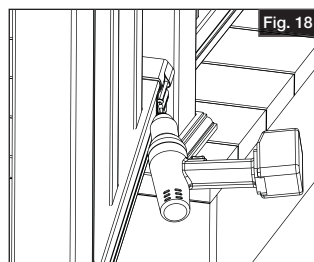

- ## 14.
- Enfoncer deux vis no 10 x 1 po (25 mm) par support sous la main courante (Fig. 19). Les trous doivent être inclinés afin d'être en mesure d'utiliser une rallonge de mèche entre les barreaux.

NOTE:

Il n'est pas nécessaire de fixer des vis au bas de la lisse.

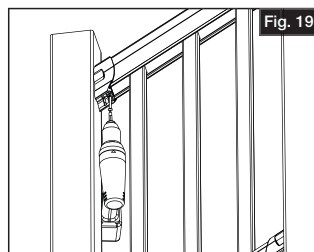

Kit de barandal y escaleras Premier

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- English 1
- Français 14
- Español..... 27



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.

AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-800-336-2383.

ANTES DE COMENZAR:

Los postes del barandal de vinilo requieren un sistema de soporte interno para poder soportar el peso y, por lo tanto, es necesario usar un kit de instalación de postes o un poste de madera dentro de la funda de poste. El kit de instalación de postes y el poste de madera se compran por separado.

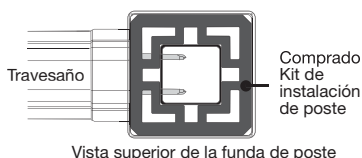


HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

Cinta métrica
Nivel
Sierra o tronzadora
Martillo de goma
Taladro
Punta de destornillador cuadrado #2
Broca de 1/8"
Lápiz
Tablón temporal
Gafas de protección


Componentes para el barandal y el barandal de escalera:

Descripción
Travesaño superior
Travesaño inferior
Barros/Pilares
Soporte(s)
Soportes planos
Soportes para escaleras
Soportes para ángulos de izquierda a derecha*
Tornillos cuadrados de 1 1/4"
Tornillos cuadrados de 2"
Tornillos cuadrados de 1"
Moldura base
Plantillas
Tiras adhesivas de espuma


*Se venden por separado

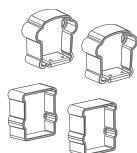


Soportes planos

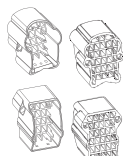

Soportes para escaleras

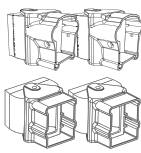


Soportes angulares




Moldura base



Plantilla de soporte para escaleras



Tiras adhesivas de espuma de para barros de aluminio





Tornillos

Plantilla de soporte



Plantilla de soporte para escaleras

Kit de barandales

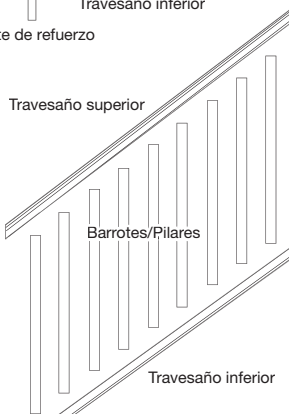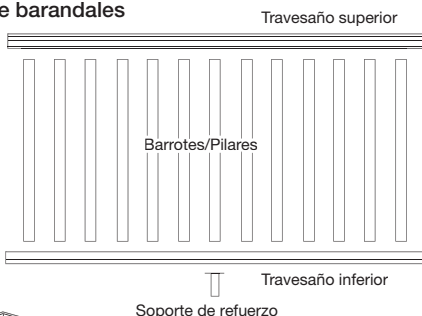


Kit de barandal de escalera

Para obtener y revisar una copia de la garantía, vaya a: BarretteOutdoorLiving.com/warranty. También puede llamar al 1-800-336-2383 o escribir a Barrette Outdoor Living, 7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, Ohio 44130 para obtener una copia de la garantía.

SÓLO PARA BARANDALES DE 10 PIES:

Instale los tornillos incluidos a través del soporte inferior, como se muestra, aproximadamente a $\frac{1}{2}$ " desde la cara delantera del soporte, centrado verticalmente sobre la superficie plana. Repita el procedimiento para cada soporte inferior.

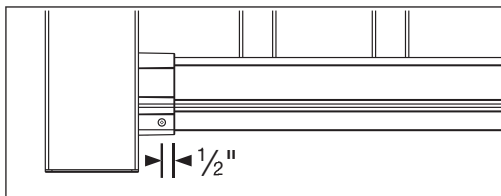

INSTALACIÓN DE BARANDAL PLANO:

1.

Siga atentamente las instrucciones de instalación del kit de instalación de postes o utilice una funda de poste sobre un poste de madera existente de 4x4.

2.

Instalación de la espiga del soporte:

Instale primero la moldura base sobre las fundas del poste.

- En los barandales con una altura de 91.5 cm (36"), coloque la plantilla de instalación de la espiga del soporte contra la funda del poste directamente encima de la moldura base y fíjela en su lugar con una liga (Fig. 1).
- En los barandales con una altura de 106.7 cm (42"), la espiga de soporte superior se instalará a 96.20 cm (37 $\frac{7}{8}$ ") midiendo a partir de la parte superior de la moldura base y la espiga de soporte inferior a 3.8 cm (1 $\frac{1}{2}$ ") midiendo a partir de la parte superior de la moldura base (Fig. 2). Con una broca de $\frac{1}{8}$ ", taladre los agujeros para el soporte superior.




3.

Con una broca de $\frac{1}{8}$ ", taladre los agujeros para los soportes superior e inferior (Fig. 3). Retire la plantilla (si se utilizó).

4.

Utilice tornillos de 2" para fijar las espigas del soporte superior.

Los tornillos deben penetrar en los insertos de acero (si se usa el kit de instalación de poste de acero). Utilice tornillos de 1 $\frac{1}{4}$ " para fijar las espigas del soporte inferior (Fig. 4).

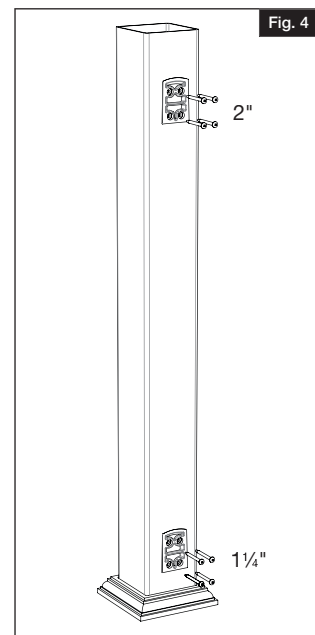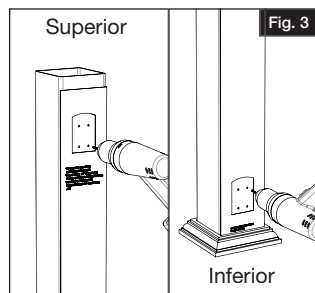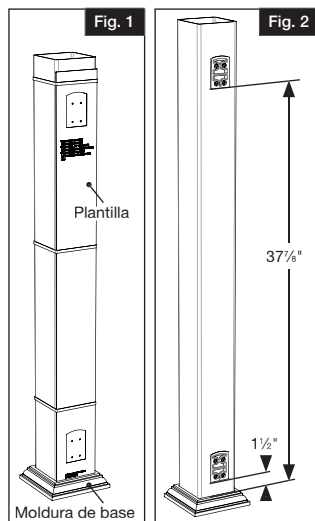






5.

Corte los travesaños a la longitud deseada:

Coloque el travesaño inferior perpendicular a la abertura del poste, dejando un espacio igual entre el último barrote y el poste en cada extremo (Fig. 5). Marque 1.3 cm ($\frac{1}{2}$ ") a partir del extremo del poste para dejar espacio para el soporte y la extensión (Fig. 6). Alinee el travesaño superior con el inferior y corte ambos travesaños con una caja de ingletes o sierra para metales (consulte las especificaciones del fabricante de la hoja de sierra para escoger la indicada) (Fig. 7).

NOTA:

- Deberá cortar a través de una inserción de aluminio en el travesaño superior en un tramo de 8 pies
- Antes de la instalación de los barros de aluminio, inserte la tira de espuma suministrada en la parte superior del travesaño superior y en la parte inferior del travesaño inferior (los lados opuestos de los orificios ranurados).
- Corte la tira de espuma a la longitud de los travesaños.
- **NO RETIRE LA TIRA DE PAPEL DE TODA LA TIRA. SÓLO retire 1" de la tira de papel de cada extremo de la tira de espuma para exponer el adhesivo (Fig. 8).**
- Presione las tiras de espuma en los travesaños (Fig.9).

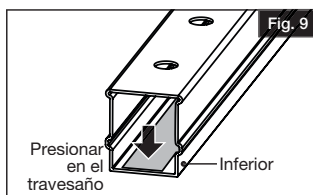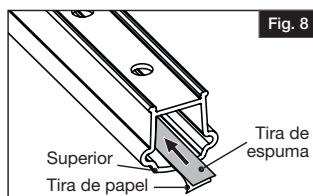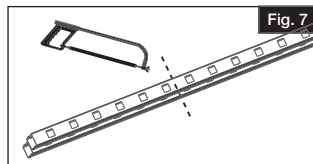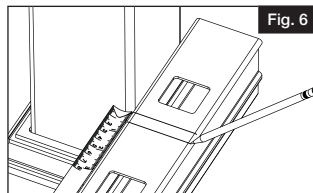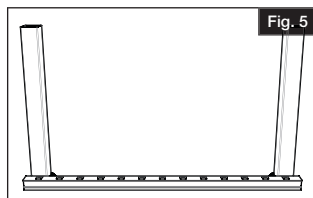


6.

Instale el soporte de refuerzo de 7.6 cm (3"):

- a. Se incluye un soporte de refuerzo en los kits de barandal de 1.83 m (6 pies).
- b. Se incluyen dos soportes de refuerzo en los kits de barandal de 2.44 m (8 pies).



Instale los soportes de refuerzo de manera uniforme a lo largo del tramo de barandal (Fig. 10).

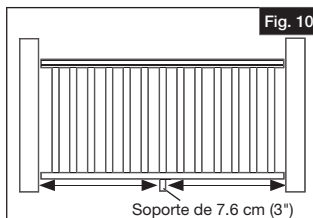

7.

Ensamblar el tramo del barandal:

Coloque el travesaño inferior sobre una superficie lisa y limpia y encaje los barrotes en los orificios ranurados (Fig. 11). A continuación, repita el proceso para conectar el travesaño superior (Fig. 12).

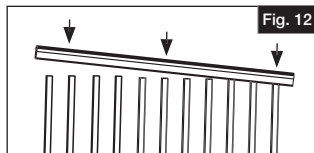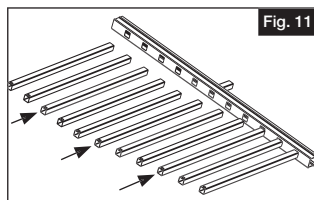


8.

Coloque los soportes en los extremos de los travesaños (superior e inferior) (Fig. 13).

NOTA:

NO atornille el soporte en el travesaño superior hasta llegar al Paso 10.

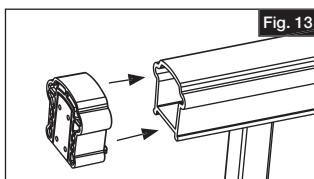


9.

Cuelgue el tramo de barandal ensamblado en las espigas:

Deslice el tramo de barandal ensamblado en forma recta hacia abajo entre los dos postes de modo que quede en las espigas (Fig. 14).

NOTA:


Para los tramos de barandal con barrotes de aluminio, el instalador debe mantener los travesaños superior e inferior juntos de modo que no se separe el tramo. (Los barrotes de aluminio no cuentan con pestañas de bloqueo).

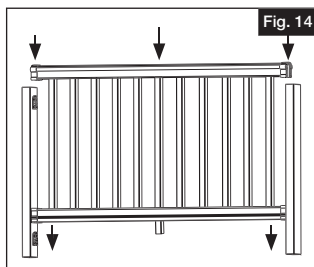

10.

Instale cuatro tornillos de 2" a través de la parte inferior de los soportes del travesaño superior hasta que lleguen al pasamanos.

- Perfore los cuatro orificios con una broca de $\frac{5}{32}$ " Instale los primeros dos tornillos en ángulo recto (90 grados) a través de los orificios en la parte inferior del soporte.
- Instale los siguientes dos tornillos a un ángulo de 45 grados a través de los soportes hasta el poste, empezando con la hendidura en la parte inferior del soporte de travesaño superior (Fig. 15).

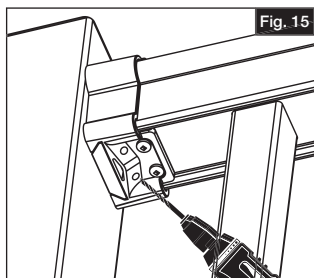

INSTALACION DE TRAVESAÑO EN ÁNGULO:

1.

Para una instalación en ángulo que no sea de 90 o 180 grados, compre soportes angulares.

Siga atentamente las instrucciones de instalación del kit de instalación de postes o utilice una funda de poste sobre un poste de madera existente de 4x4.

2.

Instale primero la moldura base sobre las fundas del poste.

a. Para el poste donde se instalará el soporte angular, mida desde la parte superior de la moldura base hasta la parte inferior del travesaño superior que ya fue instalado (Fig. 1).

b. Marque esta posición en el lado del poste donde se instalará el soporte angular. Las bases deben alinearse con los tramos de barandal que fueron instalados.

c. Mientras sostiene la base del soporte contra el poste, marque con un lápiz los cuatro orificios de los tornillos para la colocación del soporte angular en ese poste (Fig. 2).

NOTA:

La medición desde la parte superior de la moldura base hasta la parte inferior del travesaño superior es la ubicación de la parte inferior de los soportes del travesaño superior para todos los travesaños siguientes.

3.

Con una broca de $\frac{1}{8}$ ", taladre los agujeros para los soportes superior e inferior.

4.

Instalar las bases del soporte angulares en el poste con tornillos de 2".

5.







Corte los travesaños a la longitud deseada:

Coloque el travesaño inferior perpendicular a la abertura del poste, dejando un espacio igual entre el último barrote y el poste en cada extremo (Fig. 3). Marque 5 cm (2") a partir del extremo del poste para dejar espacio para el soporte y la extensión (Fig. 4). Alinee el travesaño superior con el inferior y corte ambos travesaños con una caja de ingletes o sierra para metales (consulte las especificaciones del fabricante de la hoja de sierra para escoger la indicada) (Fig. 5).

NOTA:

- Deberá cortar a través de una inserción de aluminio en el travesaño superior en un tramo de 8 pies
- Antes de la instalación de los barros de aluminio, inserte la tira de espuma suministrada en la parte superior del travesaño superior y en la parte inferior del travesaño inferior (los lados opuestos de los orificios ranurados). Corte a la longitud de los travesaños. A continuación, retire 1" de la tira de papel de cada extremo para exponer el adhesivo (Fig. 6).

Encaje a presión las tiras de espuma a los travesaños (Fig. 7). NO quite la tira de papel de la tira completa, SÓLO quite 1" de cada extremo.

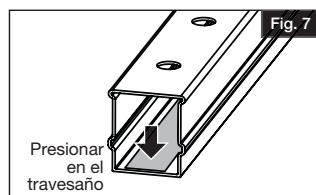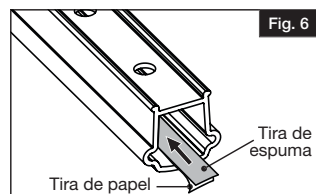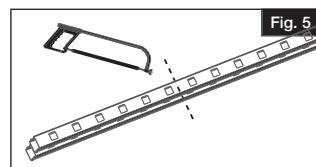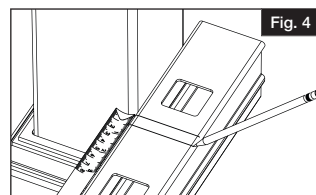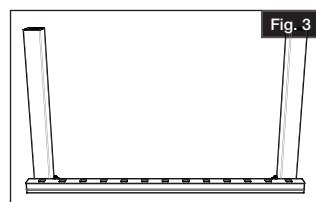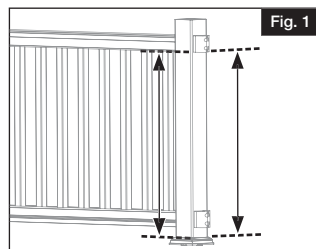


6.

Instale el soporte de refuerzo de 7.6 cm (3"):

- Se incluye un soporte de refuerzo en los kits de barandal de 1.83 m (6 pies).
- Se incluyen dos soportes de refuerzo en los kits de barandal de 2.44 m (8 pies).



Instale los soportes de manera uniforme a lo largo del tramo de barandal (Fig. 8).

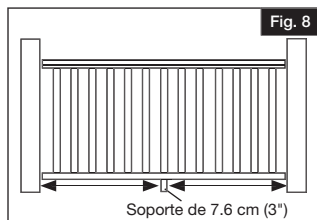

7.


Ensamblar el tramo de barandal:

Coloque el travesaño inferior sobre una superficie lisa y limpia y encaje los barrotes en los orificios ranurados (Fig. 9). A continuación, repita el proceso para conectar el travesaño superior (Fig. 10).

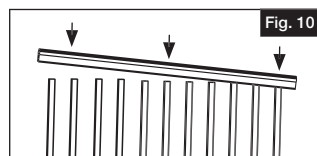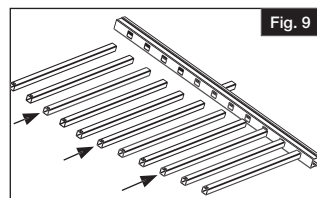

8.

Coloque los soportes en los extremos de los travesaños (superior e inferior) (Fig. 11).

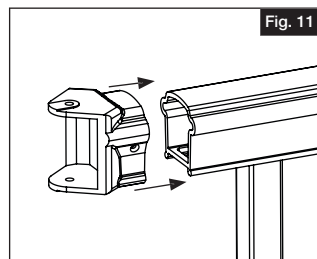


9.

Coloque el tramo de barandal ensamblado sobre las bases de los soportes angulares:

Deslice el tramo de barandal ensamblado en forma recta hacia abajo entre los dos postes y por encima de las bases de los soportes angulares (Fig. 12). Coloque los pernos provistos en los soportes angulares superior/inferior para sujetar los soportes angulares en la base.

NOTA:

Al instalar el travesaño inclinado y conectarlo con el tramo de barandal, debe invertir la base del soporte angular en el poste contrario basado en el sentido de la instalación.

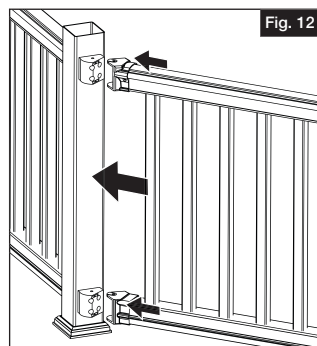

10.

Instale dos tornillos de 1¼" en los costados de cada soporte angular, fijándolo en el pasamanos. Inserte los tapones de rosca en cada soporte superior.

INSTALACIÓN DE BARANDAL DE ESCALERA:

Este manual describe los métodos de instalación para los kits de barandales de escaleras Premier en diferentes ángulos.

Es muy importante identificar el ángulo de las escaleras, ya que los métodos de instalación varían dependiendo del ángulo.


En los pasos a continuación, preste mucha atención a la colocación y utilización de la "plantilla de ángulo para escalera" a fin de marcar y cortar los travesaños correctamente, y tome nota de la orientación de todos los soportes y barandales en las imágenes de apoyo.

1.

Siga atentamente las instrucciones de instalación del kit de instalación de postes o utilice una funda de poste sobre un poste de madera existente de 4x4.


2.

Fije temporalmente un tablón (3.175 cm o 5/4") a la huella del peldaño para determinar el espacio entre la saliente de los peldaños y el travesaño inferior (Fig. 1).

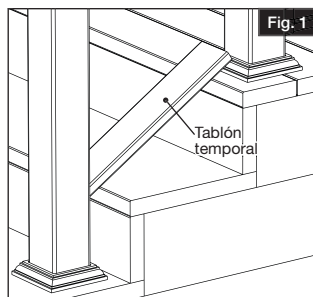

3.

Coloque el travesaño inferior sobre el tablón, centre los orificios ranurados entre los postes y asegúrese de dejar una distancia igual entre el orificios ranurados del barrote y el poste en la parte superior y la inferior. Marque el travesaño inferior usando el borde interior de los postes (Fig. 2).

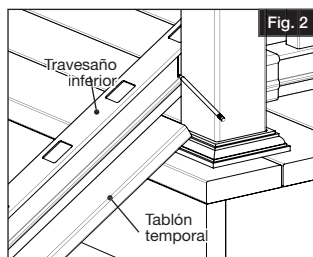


4.

Mida el ángulo: lleve el travesaño a la tronzadora y mida el ángulo (Fig. 3). Coloque la tronzadora y registre el ángulo.

NOTA:

No corte aquí. Esto es para obtener la medida.

- Si el ángulo es de 31° a 33° , entonces vaya al Paso 5
- Si el ángulo es $<31^\circ$, entonces sáltese el Paso 5 y proceda con el Paso 6
- Si el ángulo es $>33^\circ$, entonces sáltese el Paso 5 y 6, y proceda con el Paso 7

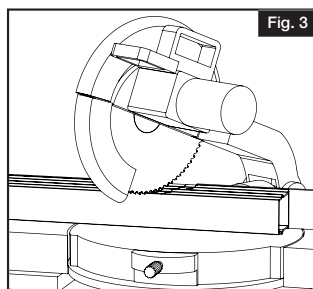

5.

Para los ángulos de 31° a 33°:

- De la línea original creada por el poste, marque otra línea a 1.75 cm (11/16") del interior del travesaño inferior (más cercano a los orificios ranurados del barrote) (Fig. 4). Esto se logra utilizando la plantilla de ángulos (Fig. 5). Esta remoción adicional de material le permite dejar el suficiente espacio para los soportes cuando instale el travesaño. Para este ángulo de 31° a 33°, la nueva línea estará paralela a la línea dibujada previamente.
- La tronczadora ya debe estar configurada para 32°.
- Corte el travesaño inferior en la nueva marca a 32°.

NOTA:

Si el corte resultará en que cortará por la mitad un orificio ranurado, repita el Paso 3 y sume o reste un orificio ranurado, centre de nuevo, marque y proceda con el Paso 4.

- Continúe con el Paso 8.

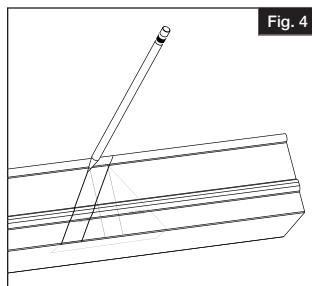


Fig. 4

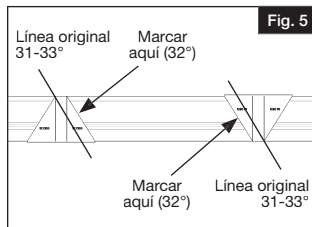


Fig. 5

6.

Para los ángulos de 26° a 31°:

- De la línea original creada por el poste, marque otra línea a 1.75 cm (11/16") del interior del travesaño inferior (más cercano a los orificios ranurados del barrote) (Fig. 6). Esto se logra utilizando la plantilla de ángulos (Fig. 7). Esta remoción adicional de material le permite dejar el suficiente espacio para los soportes cuando instale el travesaño. Para este ángulo de 26° a 31°, la nueva línea NO estará paralela a la línea dibujada previamente.
- Configure la tronczadora a 32°.
- Corte el travesaño inferior en la nueva marca a 32°.

NOTA:

Si el corte resultará en que cortará por la mitad un orificio ranurado, repita el Paso 3 y sume o reste un orificio ranurado, centre de nuevo, marque y proceda con el Paso 4.

- El travesaño no concordará con el ángulo de las escaleras, sino con el interior del soporte. La parte exterior de los soportes se cortará al ángulo adecuado en el Paso 11.
- Continúe con el Paso 8.

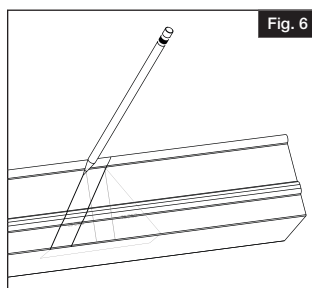


Fig. 6

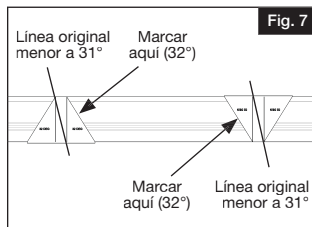


Fig. 7

7.



Para los ángulos de 34° a 38°:

- De la línea original creada por el poste, marque otra línea a 1.75 cm (11/16") del interior del travesaño inferior (más cercano a los orificios ranurados del barrote) (Fig. 8). Esto se logra utilizando la plantilla de ángulos (Fig. 9). Esta remoción adicional de material le permite dejar el suficiente espacio para los soportes cuando instale el travesaño. Para este ángulo de 34° a 38°, la nueva línea NO estará paralela a la línea dibujada previamente.
- Configure la tronzadora a 32°
- Corte el travesaño inferior en la nueva marca a 32°.

NOTA:



Si el corte resultará en que cortará por la mitad un orificio ranurado, repita el Paso 3 y sume o reste un orificio ranurado, centre de nuevo, marque y proceda con el Paso 4.

- El travesaño no concordará con el ángulo de las escaleras, sino con el interior del soporte. La parte exterior de los soportes se cortará al ángulo adecuado en el Paso 11.
- Continúe con el Paso 8.

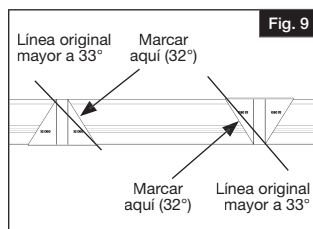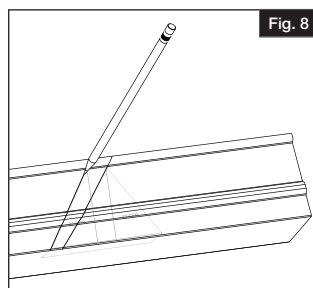


8.

Coloque el travesaño superior plano sobre una mesa. Coloque el travesaño inferior ya cortado sobre el travesaño superior, con los orificios ranurados orientados en la misma dirección (Fig. 10). Alinee los orificios ranurados (Fig. 11).

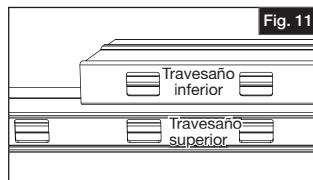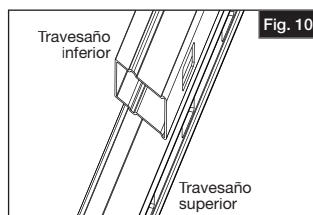

9.

- Marque el travesaño superior (usando el travesaño inferior y una regla de acero como guía) hasta el borde superior del travesaño (Fig. 12).
- Extienda la línea hasta el borde del travesaño (marque la línea en la "saliente" de la parte inferior del travesaño superior en ángulo, no en línea recta).
- Corte el travesaño superior usando la tronzadora configurada a 32°.

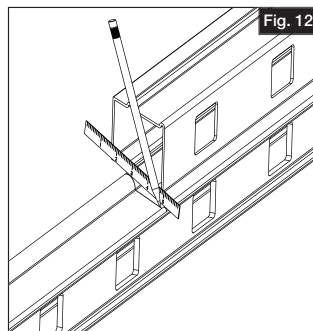


NOTA:



Compruebe que la parte inferior de los travesaños esté al ras del carril de tope (Fig. 13).

Para los ángulos de 31° a 33° , vaya al Paso 12


Para los ángulos de 26° a 31° y de 33° a 38° , vaya al Paso 10

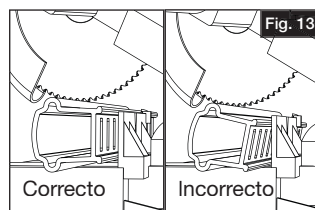


- 10.** Coloque los soportes en el travesaño inferior, fijándolos con 2 tornillos por soporte (#10 de 1") (Fig. 14). Luego, coloque los soportes en el travesaño superior, fijándolos con un tornillo por soporte (#10 de 1") (Fig. 15).

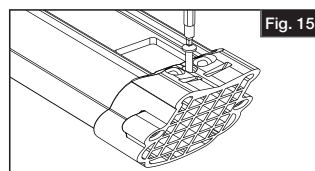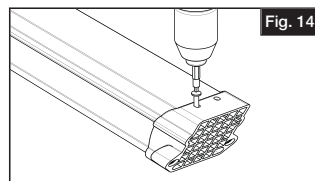

- 11.** Configure la tronzadora al ángulo de las escaleras y corte los cuatro soportes con cuidado, como se muestra. Tenga mucho cuidado de cortar por el lado correcto del soporte, dependiendo de su ángulo. Corte la menor cantidad posible del soporte para obtener el ángulo correcto en el soporte (parejo al borde).

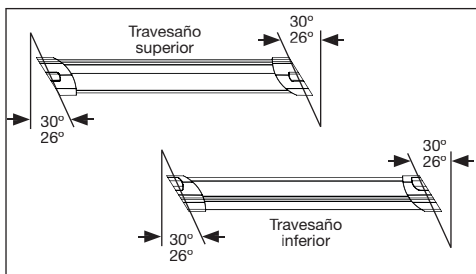


< 31°

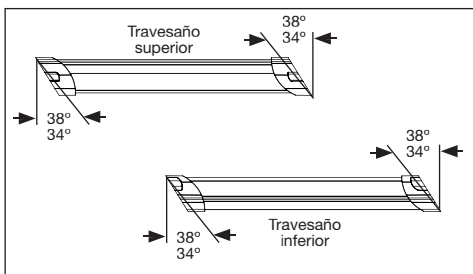


> 33°

Los cortes descritos arriba le ofrecen los resultados que se presentan abajo. El corte en ángulo en el travesaño concuerda con el lado interior del soporte (32°). El corte de la parte exterior del soporte concuerda con el ángulo de la instalación.

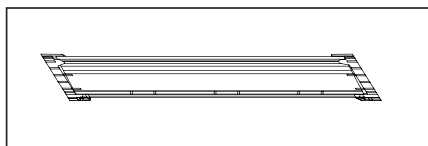

< 31°


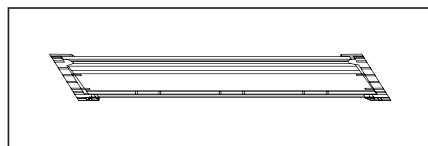


> 33°


Ya que haya cortado los soportes al ángulo adecuado, retire los tornillos de debajo de los travesaños que sujetan los soportes a los travesaños (del Paso 10). Así permite que los travesaños "floten" en los soportes durante el ensamblado.

12. Ensamble el tramo de barandal de escaleras:

- Las lengüetas de cierre automático en los barrotes/pilares deben estar orientadas hacia el borde exterior de los orificios ranurados en los travesaños (Fig. 16).
- Ensamble la sección de las escaleras colocando los barrotes o pilares en los travesaños.
- Coloque los soportes en los extremos.
- Coloque el barandal de escalera ensamblado entre los postes sobre una tabla espaciadora (Fig. 17).

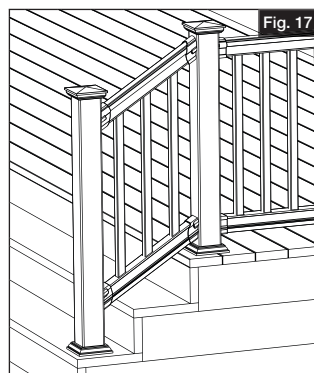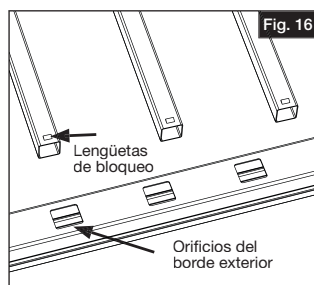


- ## 13.
- Compruebe que los soportes de los travesaños estén centrados en los postes. Inserte dos tornillos de montaje (#10 de 2") en los soportes y en los postes, empezando con el travesaño inferior (Fig. 18). Repita lo anterior con cada soporte. Los orificios para tornillos están ligeramente inclinados hacia adentro para dejar espacio para el portabrocas. No es necesario quitar el peldaño inferior de las escaleras.

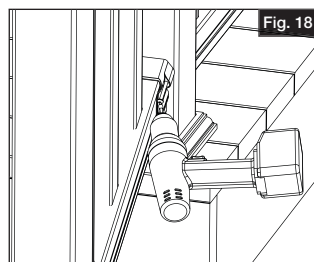

- ## 14.
- Dos tornillos (#10 de 1") por soporte se insertan por la parte inferior del travesaño superior (Fig. 19). Los orificios están en ángulo para dejar que la broca de extensión quepa en el espacio entre los barrotes.

NOTA:

No se requieren tornillos en la parte inferior del travesaño inferior.

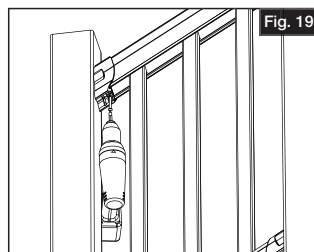

BARRETTE OUTDOOR LIVING

7830 FREEWAY CIRCLE
MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO 44130

TEL: (800) 336-2383
WWW.BARRETTEOUTDOORLIVING.COM

